

COMPUTER SEWING MACHINE

HZL-UX8 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

- 1.As to “#01” and “#02” refer to the “Note” given at the bottom of the respective pages.
- 2.Codes on the “Qty” column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - “0.1” and “2.5” indicate the length (in meters) of the respective parts.
- 3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
- 4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

- 1 . リストページの #01、#02 の印は、ページ下の “ 注記 ” の説明を参照下さい。
- 2 . 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5 等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
- 3 . 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
- 4 . イラストページの—————枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. FRAME MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)	1
頭部外装関係（１）	
2. FRAME MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)	3
頭部外装関係（２）	
3. THROAT PLATE COMPONENTS	5
針板関係	
4. UPPER SHAFT & TAKE UP COMPONENTS.....	7
上軸・天秤関係	
5. NEEDLE BAR & NEEDLE THREADER COMPONENTS	9
針棒・糸通し関係	
6. PRESSER MECHANISM & NEEDLE THROWING COMPONENTS.....	11
押え・針振り関係	
7. AUTO LIFTER COMPONENTS	13
自動押え上げ関係	
8. AUTO DF COMPONENTS	14
自動 D F 関係	
9. FEED MECHANISM COMPONENTS	15
送り関係	
10. UPPER FEED COMPONENTS.....	17
上送り関係	
11. LOWER SHAFT & HOOK COMPONENTS.....	19
下軸・釜関係	
12. THREAD TRIMMER COMPONENTS	21
糸切り関係	
13. THREAD TENSION COMPONENTS.....	23
糸調子関係	
14. BOBBIN WINDER COMPONENTS	25
下糸巻き関係	
15. BOBBIN THREAD DETECT COMPONENTS.....	27
下糸検知関係	
16. KNEE LIFTER COMPONENTS	29
膝上げ関係	
17. POWER SUPPLY & MAIN MOTOR COMPONENTS	31
電源・メインモータ関係	
18. ACCESSORY PARTS COMPONENTS	33
付属品関係	
19. PACKING DOMESTIC COMPONENTS	35
梱包材関係	
20. OPTIONAL ACCESSORY PARTS COMPONENTS.....	37
別売品関係	
NUMERICAL INDEX OF PARTS.....	39
索引	

1. FRAME MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部外装関係 (1)

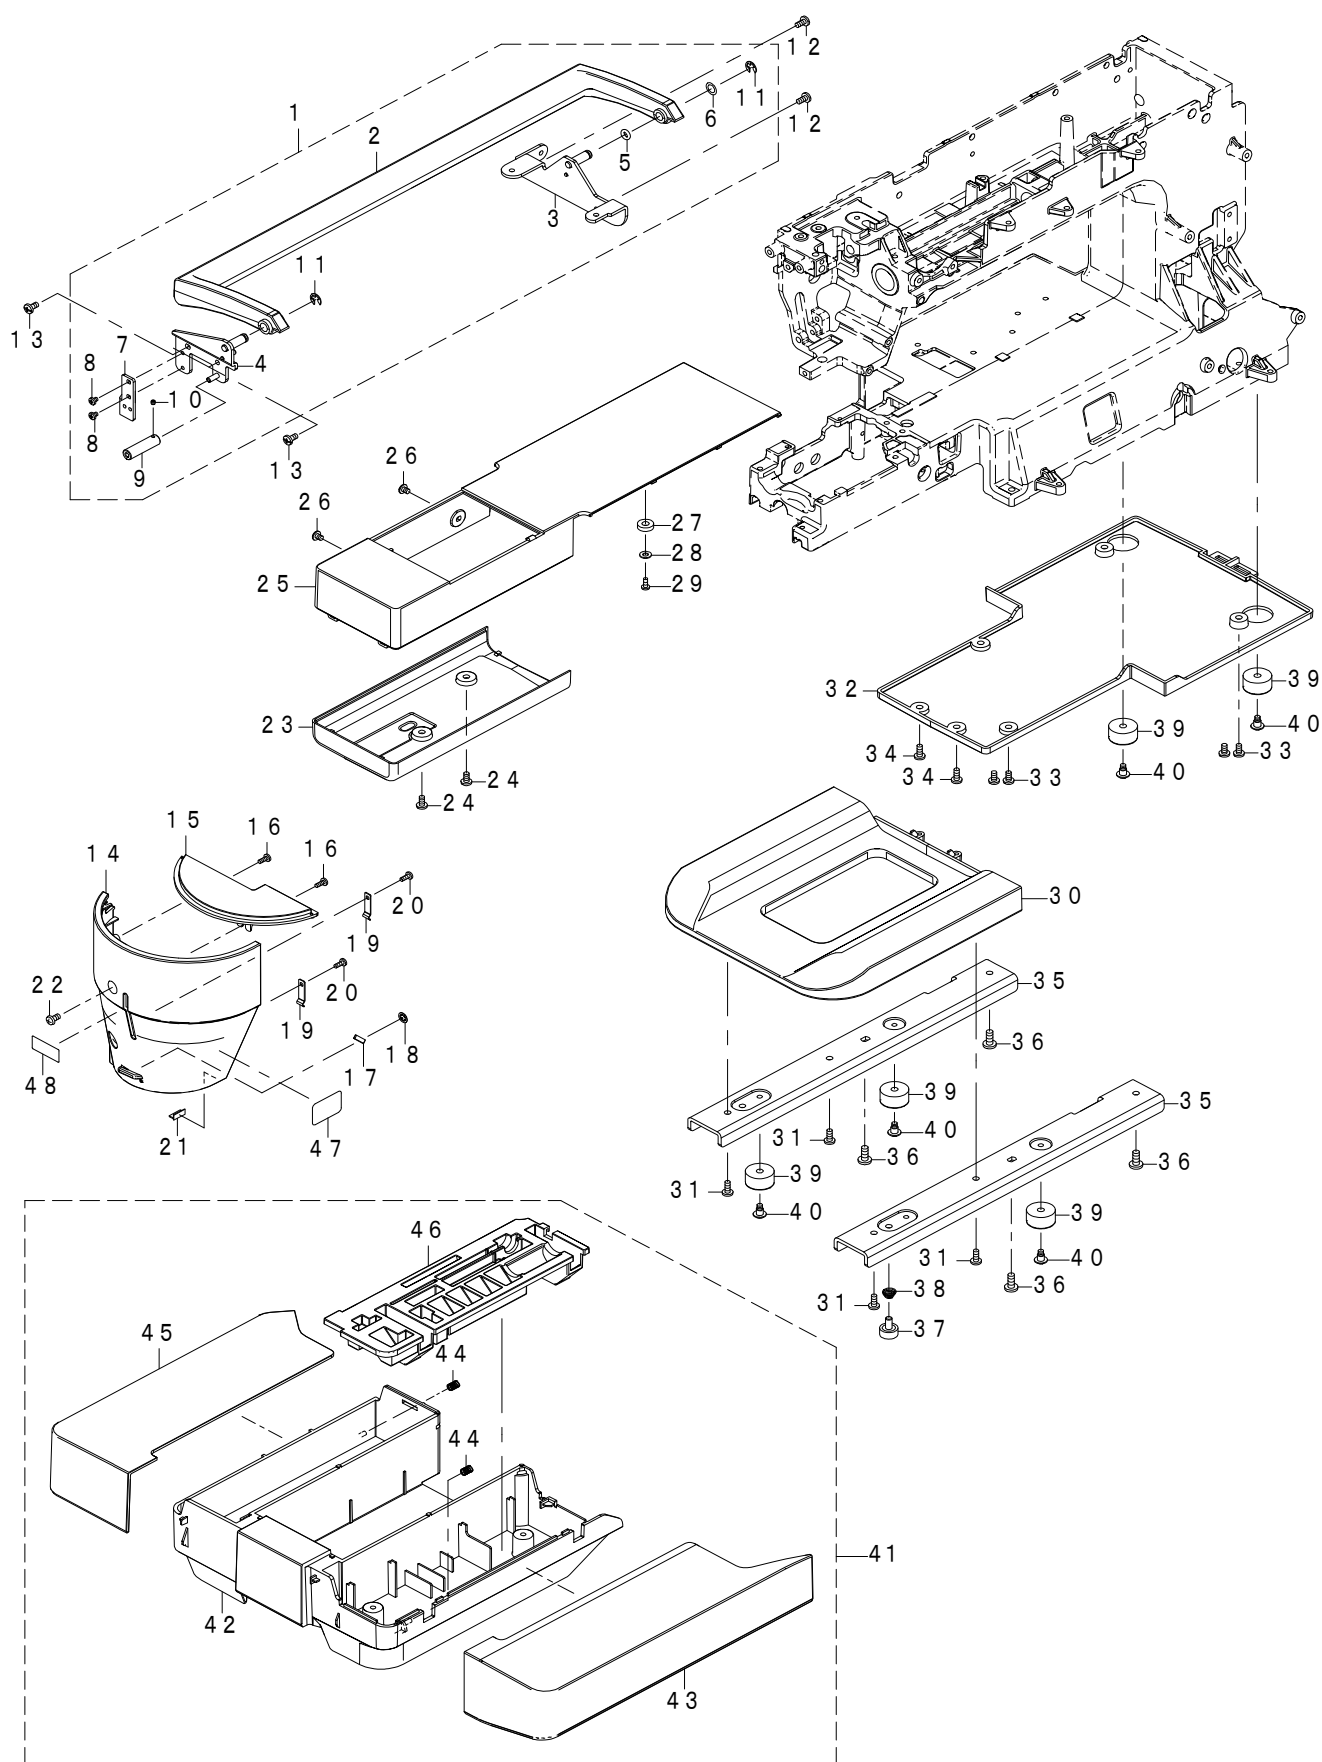

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-44971	PH=HANDLE_ASSY	取っ手(組)	1
2		401-97781	HANDLE	取っ手	(1)
3		402-42489	HANDLE_BRACKET_ASSY	取っ手取付板 (結合)	(1)
4		401-97274	HANDLE_BRACKET_L_ASSY	取っ手取付板左(結合)	(1)
5		RO-0442401-00	O-RING	取っ手Oリング	(1)
6	#03	WP-0720216-RZ	WASHER	ハンドルスペーサ	(1)
7		402-42486	FACE_COVER_BRACKET	面部カバー取付板	(1)
8		SM-5030401-SN	SCREW_M3_L=4	面部カバー取付板止めねじ	(2)
9		402-42491	FACE_COVER_COLLAR	面部カバーカラー	(1)
10		SM-8030312-TP	SCREW_M3_L=3	面部カバーカラー止めねじ	(1)
11		RE-0500000-K0	E-RING	取っ手軸Eリング	(2)
12		SM-5040855-SN	SCREW	取っ手取付板止めねじ	2
13		SM-5040855-SN	SCREW	取っ手取付板左止めねじ	2
14		402-43380	FACE_COVER	面部カバー	1
15		402-43382	UPPER_FACE_COVER	面部カバー上	1
16		ST-5030851-SN	SCREW	面部カバー上止めねじ	2
17		A3711-010-000-A	CUTTER_BLADE	面部カッター刃	1
18		A3205-555-A00	LOCKNUT	カッター刃止めブッシュナット	1
19		401-63691	NEEDLE_G_FIX_PLATE	針ガード固定板	2
20		ST-5030851-SN	SCREW_M3X8	針ガード固定板止めねじ	2
21		A1117-008-000	PILE	面部カバーパイル	1
22		SM-5040855-SN	SCREW	面部カバー止めねじ	2
23		401-97816	FREE_ARM_LOWER_COVER	フリーアーム下カバー	1
24		SM-5040855-SN	SCREW	フリーアーム下カバー止めねじ	2
25		402-42331	FREE_ARM_UPPER_COVER	フリーアーム上カバー	1
26		A1138-335-000	THROAT_PLATE_SETSCREW	フリーアーム上カバー止めねじ	2
27		400-55539	FEED_STM_WASHER	フリーアーム上カバーカラー	1
28		WP-0430801-SC	WASHER	フリーアーム上カバーワッシャ	1
29		ST-5030851-SN	SCREW	フリーアーム上カバー止めねじ	1
30		401-97818	BOTTOM_COVER_A	ベッドカバーA	1
31		ST-5041051-SN	SCREW	ベッドカバーA止めねじ	4
32		401-97819	BOTTOM_COVER_B	ベッドカバーB	1
33		SM-5040855-SN	SCREW	ベッドカバーB止めねじA	4
34		ST-5041051-SN	SCREW	ベッドカバーB止めねじB	2
35		401-97279	FRAME_REINFORCING_PLATE	フレーム脚足	2
36		SM-5051255-SN	SCREW	脚足止めねじ	4
37		400-57991	HEIGHT_ADJUSTING_RUBBER	高さ調節ゴム	1
38		A1159-770-000	HEIGHT_ADJUSTING_SPRING	高さ調節ばね	1
39		402-00836	RUBBER_WASHER	ゴム座	5
40		400-57922	RUBBER_WASHER_SCREW	ゴム座止めねじ	5
41		402-43406	ASSY_AUXILIARY_BED	補助ベッド(組)	1
42		402-42334	AUXILIARY_BED	補助ベッド	(1)
43		402-43407	AUXILIARY_BED_COVER_A	補助ベッドカバーA	(1)
44		402-44572	AUXILIARY_BED_COVER_SPRING_A	補助ベッドカバーばねA	(2)
45		402-42336	AUXILIARY_BED_COVER_B	補助ベッドカバーB	(1)
46		402-42337	ACCESSORY_TRAY	付属品トレイ	(1)
47	#02	CM-3014001-01	NEEDLE_CAUTION_LABEL	針注意シール	1
48	#01	401-52349	BH_SOCKET_CAUTION_LABEL	BHソケット注意シール(英仏)	1
		NOTE(注記)	#01.....FOR OVERSEAS #02.....FOR DOMESTIC #03.....USE NUMBER SELECTION PARTS FOR GAP ADJUSTMENT (0 TO 5 PIECES)	海外向け 国内向け すき間調整用使用数選択部品 (0 ~ 5 個)	


頭部外装関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	402-44935	ASSY_FRONT_PANEL_CE	フロントパネルCE (組)	1
2	#01	402-43376	FRONT_PANEL	フロントパネル	(1)
3		402-42367	SW_VR_PCB_ALL_ASSY_UX	スイッチ/スライドVR基板(総組)UX	(1)
4		402-42679	FRONT_PCB_COLLOR	フロント基板固定カラー	(3)
5		ST-5031051-SN	SCREW	スライドVR基板止めねじ	(3)
6		ST-5030851-SN	SCREW	スイッチ基板止めねじ	(2)
7		402-42321	SLIDE_VR	スライドVR	(1)
8		402-43385	SS_BUTTON	S/Sボタン	(1)
9		402-43387	FUNCTION_2BUTTON	リバース_玉止めボタン	(1)
10		402-42324	THREAD_TRIMMER_BUTTON	糸切りボタン	(1)
11		402-42341	FUNCTION_BUTTON	ファンクションボタン	(3)
12		400-59167	LED_LAMP_COVER_R	LEDランプ基板ホルダー右	(1)
13		402-42191	LED1_PCB_ASSY_UX	手元LED1基板組UX	(1)
14		402-44725	SHADING_TAPE	遮光テープ	(1)
15		402-42325	BOSM_LED_COVER	懐LED基板カバー	(1)
16		402-42201	BOSOM_LED_PCB_ASSY_UX	懐LED基板組UX	(2)
17		402-11961	TAPE_FOR_PACKAGE(110MM)	懐LED配線テープ	(1)
18	#01	402-44937	ASSY_DECORATION_PANEL_CE	模様/パネルCE(組)	(1)
19		402-43389	LCD_PANEL_COVER	LCD/パネルカバー	(1)
20		402-42589	HEAT_SINK	放熱板	(1)
21		SM-5030655-SN	SCREW	放熱板止めねじ	(2)
22	#01	402-43402	DECORATION_PANEL_CE	模様/パネルシートCE	(1)
23		402-44939	DOUBLE_FACED_TAPE	LCD/パネル両面テープ	(2)
24		402-33533	PANEL_PCB_SET	パネル基板セット	(1)
25		402-44756	ELECTROMAGNETIC_WAVE_CONTROL_S	電磁波制御シート	(1)
26		ST-4021251-SN	SCREW	パネル基板止めねじ	(4)
27		402-42887	COOLING_SHEET_LCD	LCD用放熱シート	(2)
28		HN-0042000-00	CORES	フェライトコア	(1)
29		401-73446	CONDUCTIVE_CLOTH_B	導電布テープ	(4)
30		402-44520	ISOLATE_PCB_ASSY	絶縁基板組	(1)
31		A3811-550-000	CORD HOLDER	コード止め	(1)
32		401-97468	WIND_MOTOR_RELAY_CABLE_ASSY	パネル基板電源中継ケーブル(組)	(1)
33		402-33549	DIAL_PCB_CABLE_ASSY	ダイヤル基板ケーブル(組)	(1)
34		402-33552	SPEAKER_ASSY	スピーカー(組)	(1)
35		402-33554	PANEL_FG_CABLE_ASSY	パネルFGケーブル(組)	(1)
36		SM-5030355-SN	SCREW	FG線止めねじ	(1)
37		402-33534	DIAL_PCB_ASSY	ダイヤル基板(組)	(1)
38		ST-5030651-SR	TAPPING_SCREW	ダイヤル基板止めねじ	(4)
39		402-42327	JOG_DIAL	ジョグダイヤル	(3)
40		ST-5031051-SN	SCREW	模様/パネルカバー止めねじ	(5)
41		ST-5030851-SN	SCREW	スピーカー止めねじA	(2)
42		ST-5030651-SR	SCREW	スピーカー止めねじB	(2)
43		SM-5040855-SN	SCREW	フロントパネル止めねじ下	2
44		SL-4030891-SC	SCREW	フロントパネル止めねじ面部	1
45		402-43378	ASSY_REAR_PANEL	リアパネル(組)	1
46		SM-5040855-SN	SCREW	リアパネル止めねじ	5
47		402-44972	PH=SPOOL_COVER_ASSY	スプールカバー(組)	1
48		402-43395	SPOOL_COVER	スプールカバー	(1)
49		400-58088	SPOOL_PIN	糸立棒	(1)
50		PH-0300182-C0	PARALLEL_PIN_TYPE_B_3X18	糸立棒ピン	(1)
51		ST-5031051-SN	TAPPING_SCREW	糸立棒ピン止めねじ	(2)
52		A1145-E50-000	SPOOL_SCREW	糸巻当て座	(1)
53		A3711-010-000-A	CUTTER_BLADE	糸巻カッター刃	(1)
54		A3205-555-A00	LOCKNUT	カッター刃止めブッシュナット	(1)
55		400-64572	ASSY_THREAD_GUIDE_BASE	糸案内台(組)	(1)
56		400-62034	THREAD_GUIDE_BASE	糸案内台	(1)
57		A3234-550-000	THREAD_GUIDE_BASE_SPRING	糸案内ばね	(1)
58		A3235-030-Z00-A	THREAD_GUIDE_DISK_SHAFT	糸案内台皿軸	(1)
59		A3233-731-000	THREAD_GUIDE_DISK	糸案内皿	(1)
60		A3236-880-000	E_RING	糸案内台皿軸弓形Eリング	(1)
61		A3237-880-000	WASHER	糸案内台皿軸ワッシャー	(1)
62		A1139-030-Z00	THREAD_GUIDE_MOUNTING_PLATE	糸案内取付台	(1)
63		ST-5031051-SN	TAPPING_SCREW	糸案内取付台止めねじ	(1)
64		400-57397	BW_THREAD_GUIDE	糸巻糸案内	(1)
65		SL-4030691-SC	SCREW_M3_L=6	糸巻糸案内止めねじ	(1)
66		401-98214	SPOOL_COVER_THREAD_GUIDE	スプールカバー第一糸案内	(1)
67		ST-5030851-SN	SCREWM3X8	スプールカバー第一糸案内止めねじ	(2)
68		A3922-980-000	START_SWITCH_LEAD_TAPE	配線テープ	(1)
69		402-44723	ARM_COVER_CUSHIONING_A	アームカバークッションA	(2)
70		402-44724	ARM_COVER_CUSHIONING_B	アームカバークッションB	(1)
71		SM-5040855-SN	SCREW	スプールカバー止めねじ	6
72		402-43398	TT_COVER	糸調子カバー	1
73		SL-4030691-SC	SCREW	糸調子カバー止めねじ	2
74		402-43397	ARM_COVER	アームカバー	1
75		402-43409	PATTERN_SEAL	模様表示シール	1
76	#02	402-44936	ASSY_FRONT_PANEL_UL	フロントパネルUL(組)	1
77	#02	402-44938	ASSY_DECORATION_PANEL_UL	模様/パネルUL(組)	(1)
78	#02	402-43404	DECORATION_PANEL_UL	模様/パネルシートUL	(1)
79		402-43392	BELT_COVER	ベルトカバー	1
80		SM-5040855-SN	SCREW	ベルトカバー止めねじA	3
81		ST-5041051-SN	SCREW	ベルトカバー止めねじB	1
82		402-42485	BELT_COVER_BRACKET	ベルトカバー固定板	1
83		SM-5040855-SN	SCREW	ベルトカバー固定板止めねじ	2
		NOTE(注記)	#01....FOR CE,JP #02....FOR DX-4000QVP	CE,JP 用 DX-4000QVP 用	

3. THROAT PLATE COMPONENTS


針板關係

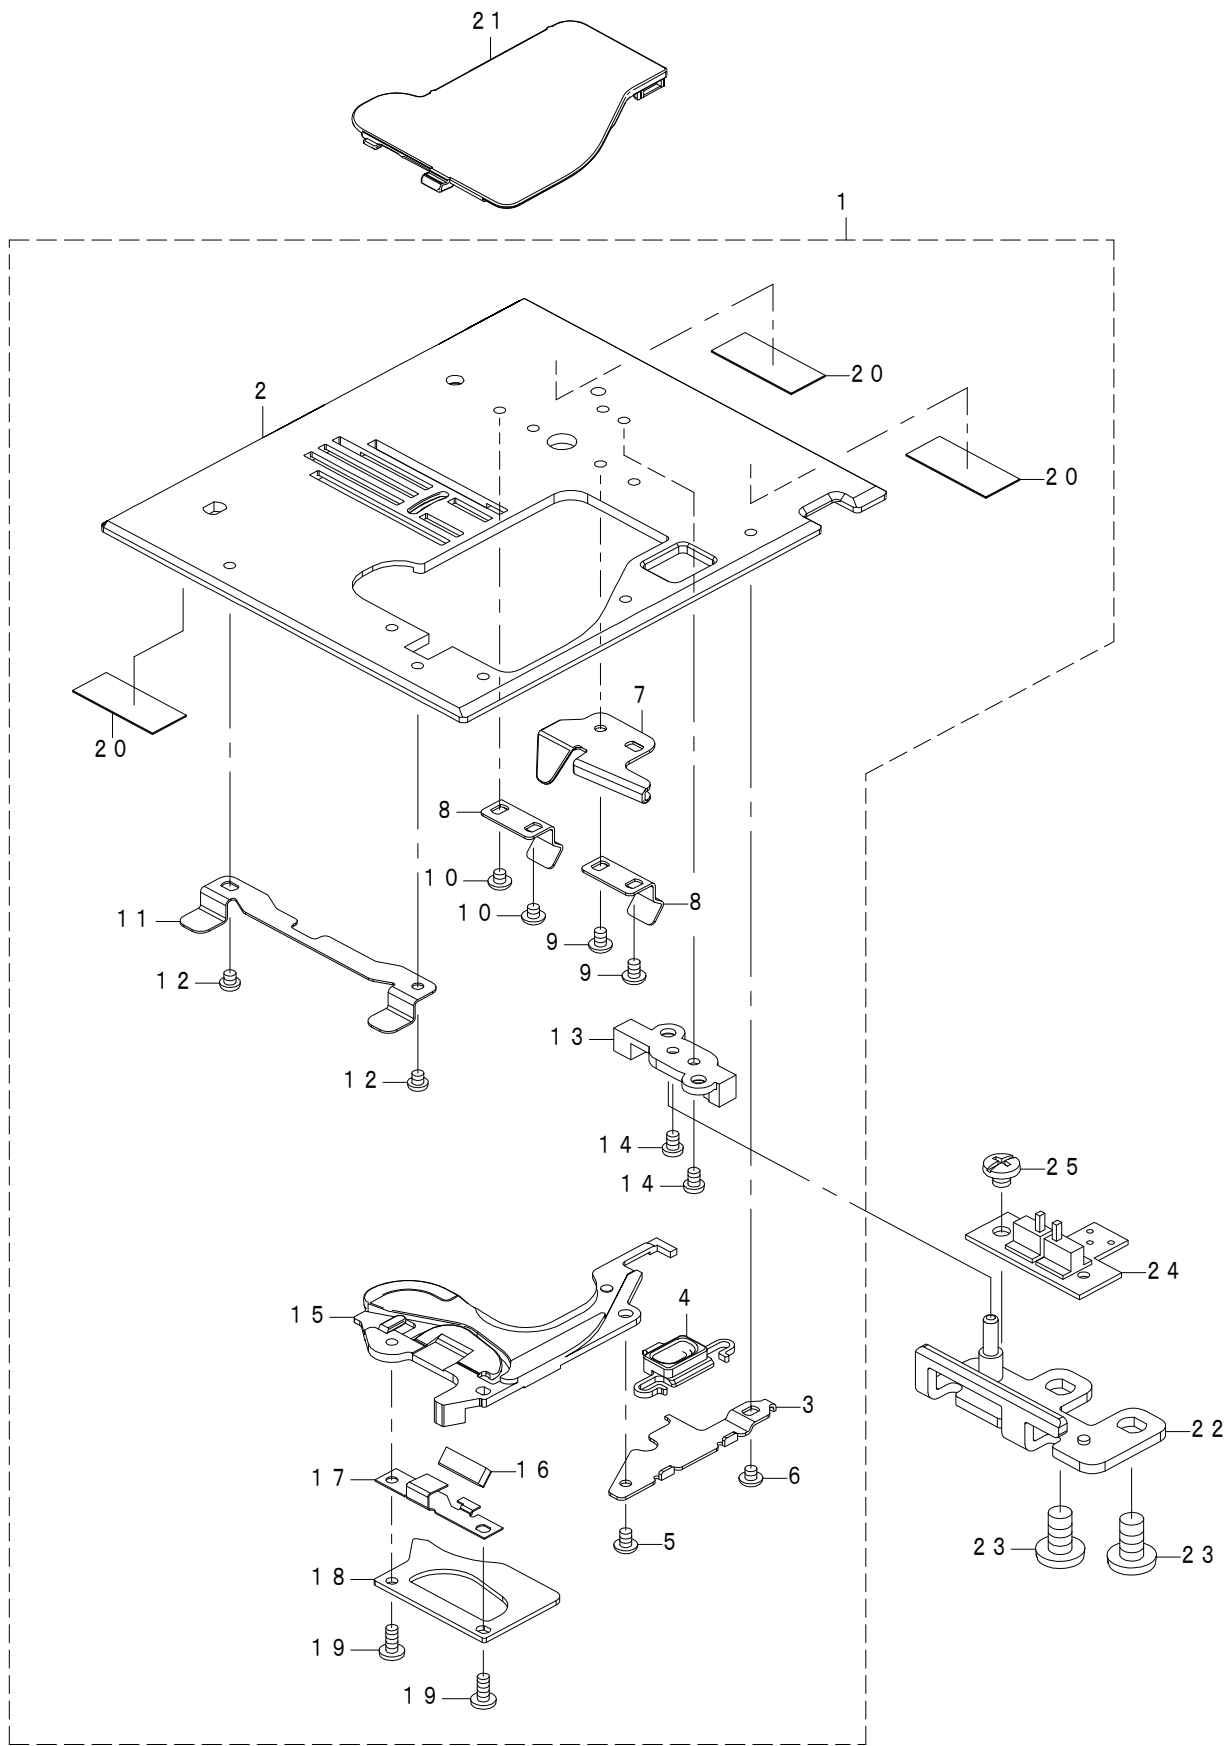

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-45152	ASSY_THROAT_PLATE	針板(組)	1
2		402-45079	THROAT_PLATE	針板	(1)
3		A1119-010-000	HOOK COVER BUTTON SUPPORT	釜カバーボタン受け	(1)
4		A1114-010-000-A	HOOK COVER OPEN/CLOSE BUTTON	釜カバー開閉ボタン	(1)
5		SM-4020301-SC	SCREW M2X0.4 L=3	釜カバーボタン受け止めねじB	(1)
6		SM-4020201-SC	SCREW M2 L=2	釜カバーボタン受け止めねじA	(1)
7		400-65631	HOOK_COVER_SUPPORT_PLATE	釜カバー受け板	(1)
8		401-97246	THROAT_PLATE_SUPPORT_R	針板固定板(右)	(2)
9		SM-4020301-SC	SCREW M2X0.4 L=3	針板固定板(右)止めねじ	(2)
10		SM-4020201-SC	SCREW M2 L=2	針板固定板(右)止めねじ	(2)
11		401-97245	THROAT_PLATE_SUPPORT_L	針板受け左	(1)
12		SM-4020201-SC	SCREW M2 L=2	針板受け左止めねじ	(2)
13		401-97244	THROAT_PLATE_SW_BLOCK	針板検出接触子	(1)
14		SM-4020301-SC	SCREW M2X0.4 L=3	針板検出接触子止めねじ	(2)
15		401-62912	BOBBIN CASE COVER	内釜カバー	(1)
16		A3711-010-000-A	CUTTER_BLADE	カッター刃	(1)
17		A1111-A85-000	SPRING	釜カバー板ばね	(1)
18		401-97243	STOPPING_PLATE_LEFT	内釜回り止め(左)	(1)
19		SM-5020501-SC	SCREW M2 L=5	内釜回り止め(左)止めねじ	(2)
20		402-05333	THROAT_PLATE_CUSHIONING	針板クッション	(3)
21		402-01192	HOOK_COVER	釜カバー	1
22		401-97247	THROAT_PLATE_SW_BASE_ASSY	針板センサ取付板(結合)	1
23		SM-5040855-SN	SCREW	針板センサ取付板(結合)止めねじ	2
24		401-96572	PLATE_DET_PCB_ASSY	針板検出基板(組)	1
25		SM-5030355-SN	SCREW	針板検出基板止めねじ	1

4. UPPER SHAFT & TAKE UP COMPONENTS


上軸・天秤関係

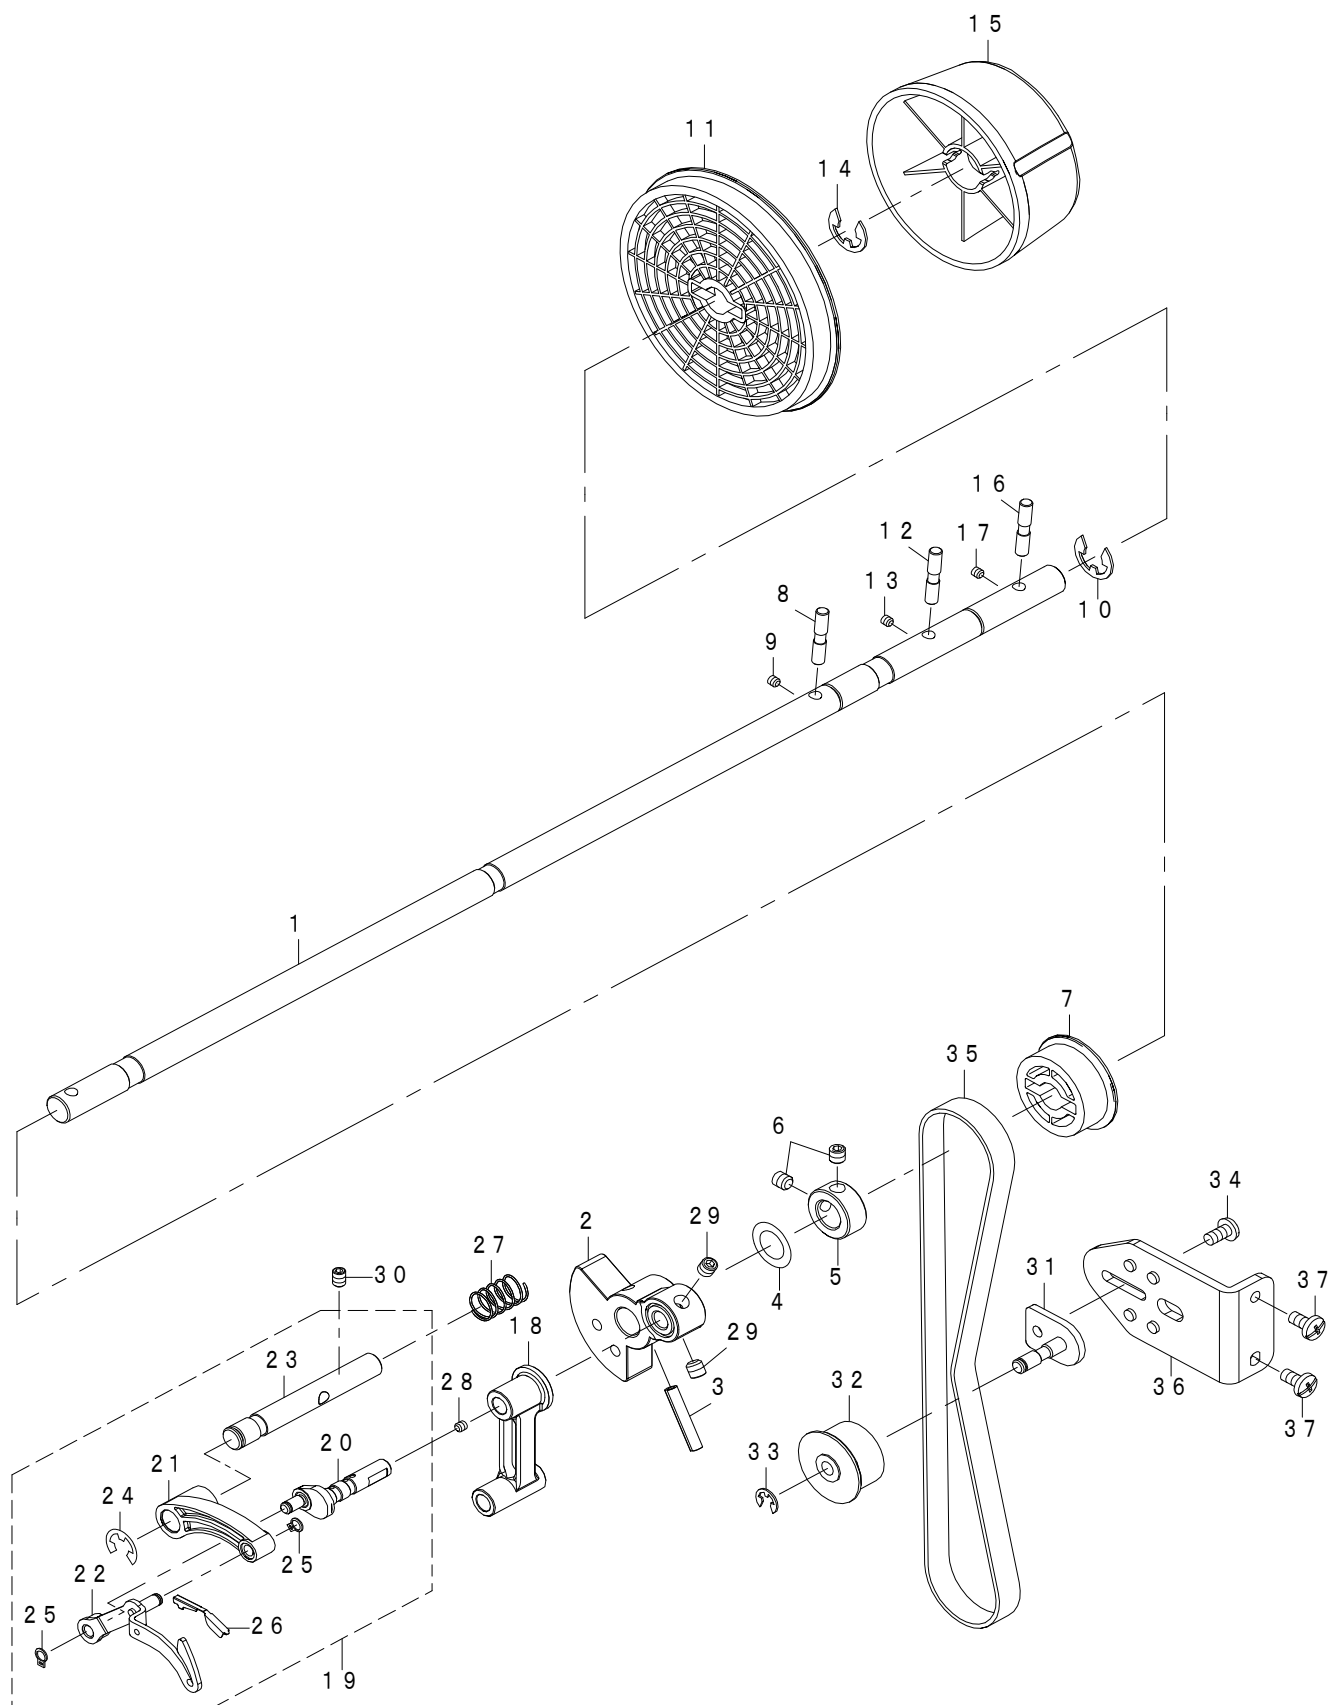

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		401-97219	UPPER_SHAFT	上軸	1
2		402-35636	COUNTER_WEIGHT	釣合錘	1
3		PS-0400222-KP	SPRING PIN TYPE W 4X22	釣合錘止めピン	1
4		A1223-010-000	SPRING WASHER	上軸スラストばね座金	1
5		CS-1000881-TP	THRUST COLLAR D=10 W=8	上軸スラストカラー	1
6		SM-8050512-TP	SCREW	上軸スラストカラー止めねじ	2
7		400-55825	UPPER_SHAFT_PULLEY	上軸プーリー	1
8		400-53469	MOTOR_PULLEY_PIN	上軸プーリー止めピン	1
9		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	ピン止めねじ	1
10		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	上軸プーリーEリング	1
11		400-57983	MOTOR_PULLEY	モータプーリー	1
12		400-53469	MOTOR_PULLEY_PIN	モータプーリー止めピン	1
13		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	ピン止めねじ	1
14		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	モータプーリーEリング	1
15		400-53486	HAND_WHEEL	はずみ車	1
16		400-53469	MOTOR_PULLEY_PIN	はずみ車ピン	1
17		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	ピン止めねじ	1
18		401-63906	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	針棒クランクロッド	1
19		400-57187	TAKE_UP_ASSY	天秤(組)	1
20		400-57188	NEEDLE_BAR_CRANK	針棒クランク	(1)
21		400-57189	TAKE_UP_CRANK	天秤クランク	(1)
22		400-57190	TAKE_UP_BODY_ASSY	天秤体(結合)	(1)
23		401-64903	TAKE_UP_SUPPORT_SHAFT	天秤支え軸	(1)
24		RE-0600000-K0	E-RING 6	天秤支え軸Eリング	(1)
25		RC-0370411-KP	C-RING 4 (3.7)	天秤Cリング	(2)
26		400-62518	TAKE_UP_CLICK	天秤クリック	(1)
27		400-57355	SUPPORT_SHAFT_SPRING	天秤支え軸ばね	1
28		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	針棒クランクキャップねじ	1
29		SM-8050512-TP	SCREW	針棒クランク止めねじ	2
30		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	天秤支え軸止めねじ	1
31		400-53479	IDLER_BRACKET_ASSY	アイドラー取付板(結合)	1
32		400-56861	IDLER	アイドラー	1
33		RE-0400000-K0	E-RING 4	アイドラー軸Eリング	1
34		SM-5040855-SN	SCREW	アイドラー取付板止めねじ	1
35		400-57384	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
36		401-97222	IDLER_ADJUST_PLATE	アイドラー調整板	1
37		SM-5040855-SN	SCREW	アイドラー調整板止めねじ	2

5. NEEDLE BAR & NEEDLE THREADER COMPONENTS


針棒・糸通し関係

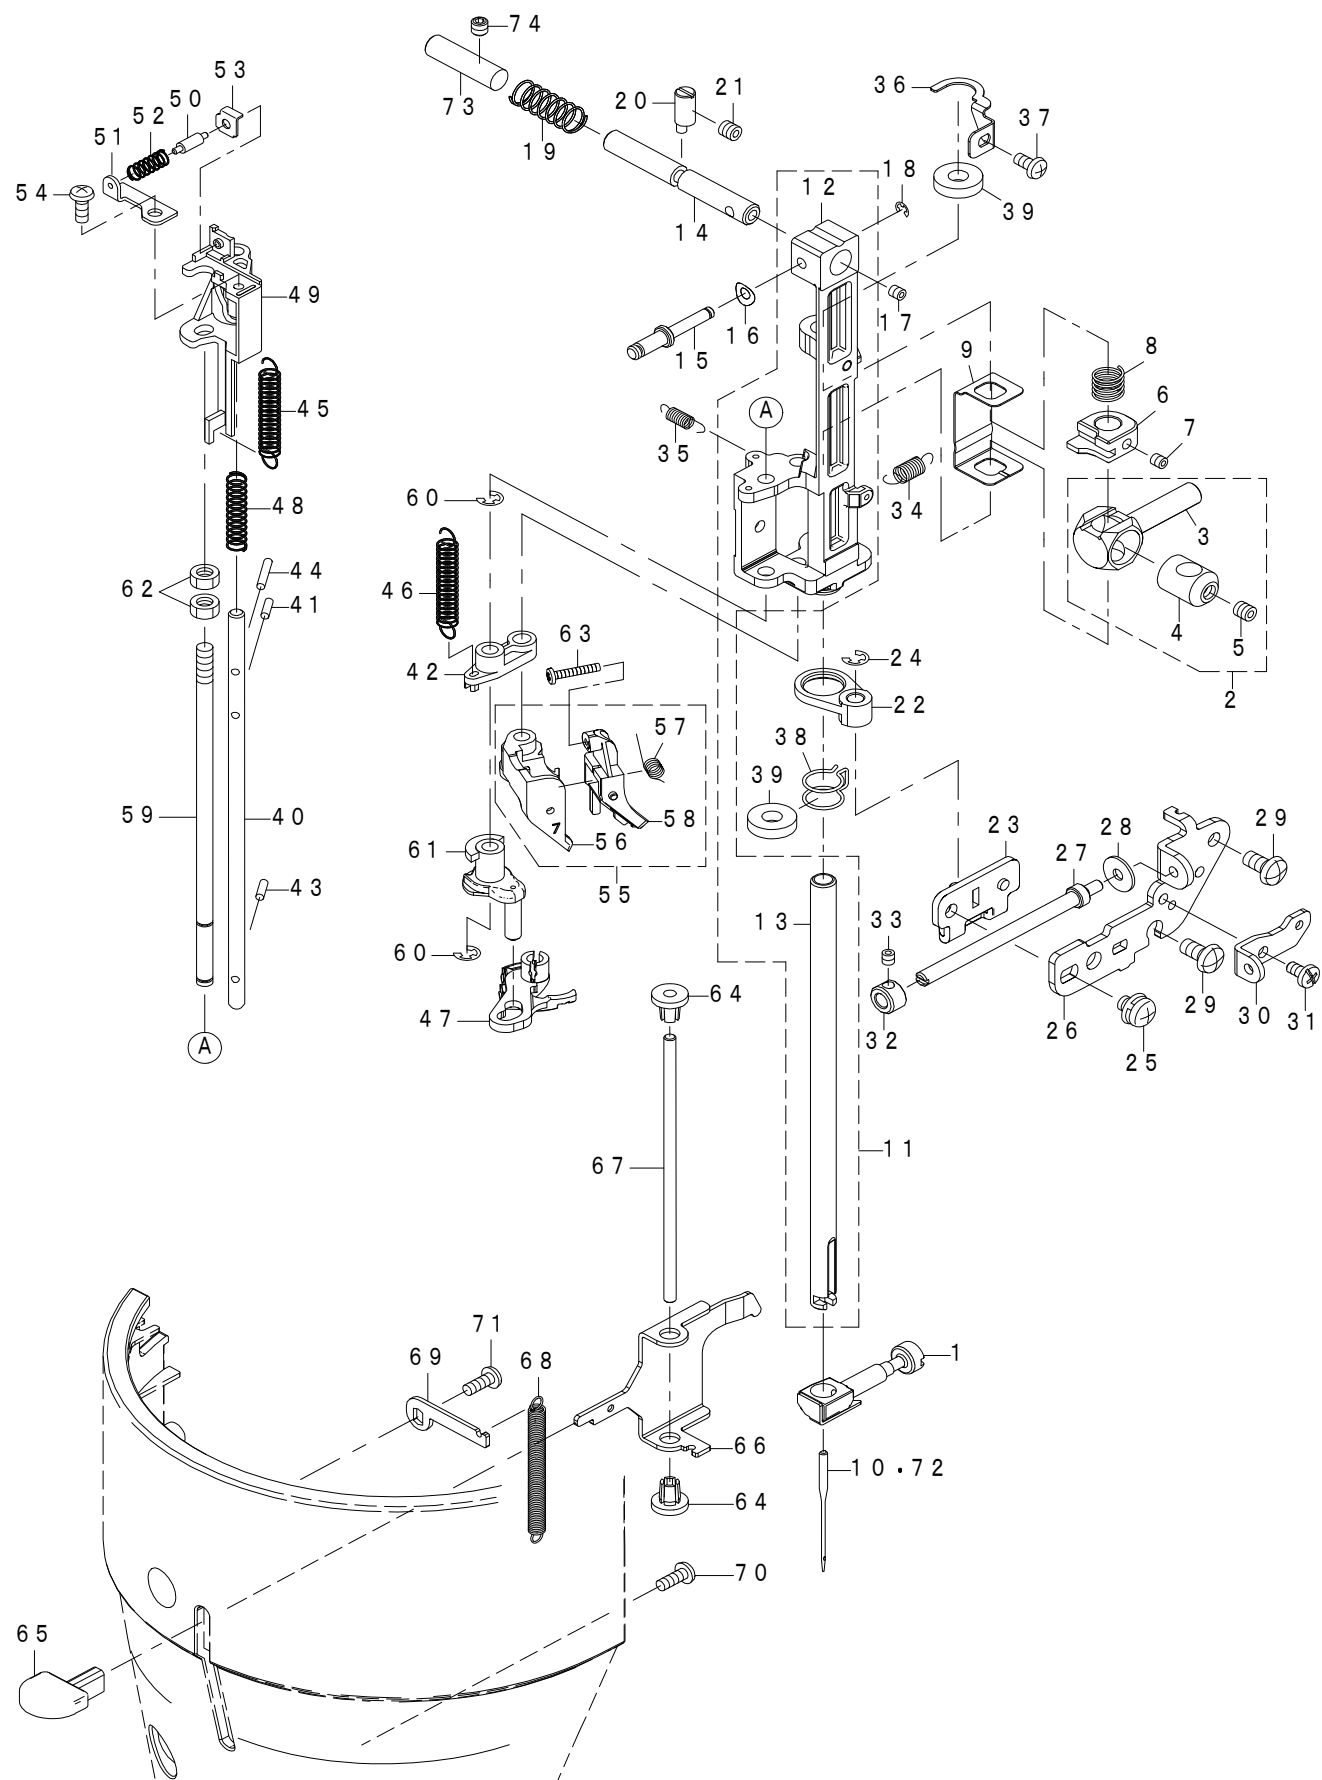

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-44924	ASSY_NEEDLE_CLAMP_UX8	針止め(組)_U X 8	1
2		401-63699	ASSY_NEEDLE_BAR_CONNECTION	針棒抱き(組)	1
3		401-63760	NEEDLE_BAR_CONNECTION	針棒抱き	(1)
4		401-63761	NEEDLE_BAR_CONNECTION_INSIDE	針棒抱き中	(1)
5		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	針棒抱き止めねじ	(1)
6		400-55819	TP_NEEDLE_BAR_GUIDE	糸通し針棒ガイド	1
7		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	糸通し針棒ガイド止めねじ	1
8		401-63762	NB_CONNECTION_SPRING	針棒抱きばね	1
9		401-63763	CONNECTION_GUIDE	針棒抱きガイド	1
10	#01	MHA-100B1400	NEEDLE HAX1 #14	針 H A × 1 # 1 4	1
11		401-64851	ASSY_NEEDLE_BAR_FRAME	揺動台(組)	1
12		401-63764	NEEDLE_BAR_FRAME_X	揺動台X	(1)
13		401-64853	ASSY_NEEDLE_BAR	針棒(組)	(1)
14		400-53497	NEEDLE_BAR_FRAME_SHAFT	揺動台軸	1
15		400-53498	NB_FRAME_FULCRUM_SHAFT	揺動台支点軸	1
16		WZ-0320290-UZ	BEND WASHER 3.2X6.5X0.15	揺動台支点軸曲げ座金	1
17		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	揺動台支点軸止めねじ	1
18		RE-0200000-K0	E-RING 2	揺動台支点軸 E リング	1
19		400-56970	NB_FRAME_SHAFT_SPRING	揺動台軸ばね	1
20		A1427-010-000-A	NB_FRAME_ADJUST_SHAFT	揺動台調整軸	1
21		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	揺動台調整軸止めねじ	1
22		400-53516	NB_FRAME_CONTROL_ARM	揺動台規制腕	1
23		400-53517	NB_LATERAL_ADJUST_PLATE_ASSY	針棒左右調整板(結合)	1
24		RE-0300000-K0	E-RING 3	揺動台規制腕軸 E リング	1
25		SL-4040831-SF	SCREW M4 L=8	針棒左右調整板止めねじ	1
26		401-62326	FACE_PLATE_FIXING_PLATE	面板取付板	1
27		400-62407	FACE_COVER_SHAFT	面部カバー軸	1
28		WP-0330816-SF	WASHER 3.25X10X0.8	面部カバー軸受け座金	1
29		SM-5040855-SN	SCREW	面板取付板止めねじ	2
30		401-62327	FRONT_PANEL_FIXING_PLATE	フロントパネル止め板	1
31		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	フロントパネル止め板止めねじ	1
32		401-61206	SPEED_SHAFT_COLLAR	面部カバー軸カラー	1
33		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	面部カバー軸カラー止めねじ	1
34		400-56945	NEEDLE_BAR_FRAME_SPRING	揺動台ばね	1
35		401-60743	NEEDLE_BAR_FRAME_SPRING_L	揺動台ばね(下)	1
36		401-63778	FELT_GUIDE_U	フェルトガイド上	1
37		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	フェルトガイド上止めねじ	1
38		401-63779	FELT_GUIDE_L	フェルトガイド下	1
39		A1448-010-000	FELT	針棒フェルト	2
40		400-98262	TP_SHAFT	糸通し軸	1
41		A1458-A85-000	HOOK HOLDER PIN	フックホルダーピン	1
42		401-08612	LINK_BASE	リンクベース	1
43		A1458-A85-000	TP_SHAFT_PIN_SMALL	糸通し軸ピン(小)	1
44		400-55811	TP_SHAFT_PIN_L	糸通し軸ピン(大)	1
45		401-90492	TP_CAM_SPRING_U	糸通しカムばね上	1
46		400-55812	TP_CAM_SPRING	糸通しカムばね	1
47		402-01406	TP_HOOK HOLDER_ASSY	糸通しフックホルダー(結合)	1
48		400-55827	TP_SHAFT_SPRING	糸通し軸ばね	1
49		400-98264	TP_CAM	糸通しカム	1
50		400-98266	TP_CLICK_SHAFT	糸通しクリック軸	1
51		400-98267	TP_CLICK_BASE	糸通しクリックベース	1
52		401-91654	TP_CLICK_SPRING	糸通しクリックばね	1
53		400-98269	TP_CLICK_PLATE	糸通しクリック板	1
54		ST-5030851-SN	SCREW M3X8	糸通しクリックベース止めねじ	1
55		401-08609	ASSY_ASSIST_HOOK	補助フック(組)	1
56		401-08610	ASSIST_HOOK	補助フック	(1)
57		400-55828	CLIP_SPRING	クリップばね	(1)
58		400-51255	TENSION_CLIP	テンションクリップ	(1)
59		400-98263	GUIDE_SHAFT	ガイド軸	1
60		RE-0300000-K0	E-RING 3	ガイド軸 E リング	2
61		401-08611	DRIVING_GEAR	駆動ギヤ	1
62		NM-6040002-SF	NUT M4X0.7 TYPE2	ガイド軸ナット	2
63		SM-5020855-SN	SCREW M2 L=8	開放調節ねじ	1
64		400-79178	TP_LEVER_BUSH	糸通しレバーブッシュ	2
65		400-55821	TP_HANDLE	糸通しツマミ	1
66		402-04726	TP_LEVER	糸通しレバー	1
67		402-42494	TP_HANDLE	糸通しつまみ	1
68		402-42492	TP_LEVER	糸通しレバー	1
69		400-55824	TP_LEVER_SUPPORT	糸通しレバー軸止め板	1
70		ST-5030651-SR	TAPPING SCREW D=3 L=6	糸通しレバー軸止めねじ	1
71		ST-5030851-SN	SCREW M3X8	糸通しレバー軸止め板止めねじ	1
72	#02	MC-2215009-00	NEEDLE (130/705H 15X1H) #90	針 1 3 0 / 7 0 5 H 1 5 X 1 H NM90	1
73		402-33316	NEEDLE_BAR_FRAME_SHAFT_SUPPORT	揺動台軸支え	1
74		SM-8040412-TP	SCREW	揺動台軸支え止めねじ	1
		NOTE(注記)	#01.....FOR JP.DX-4000QVP #02.....FOR CE	JP.DX-4000QVP 用 CE 用	

6. PRESSER MECHANISM & NEEDLE THROWING COMPONENTS


押え・針振り関係

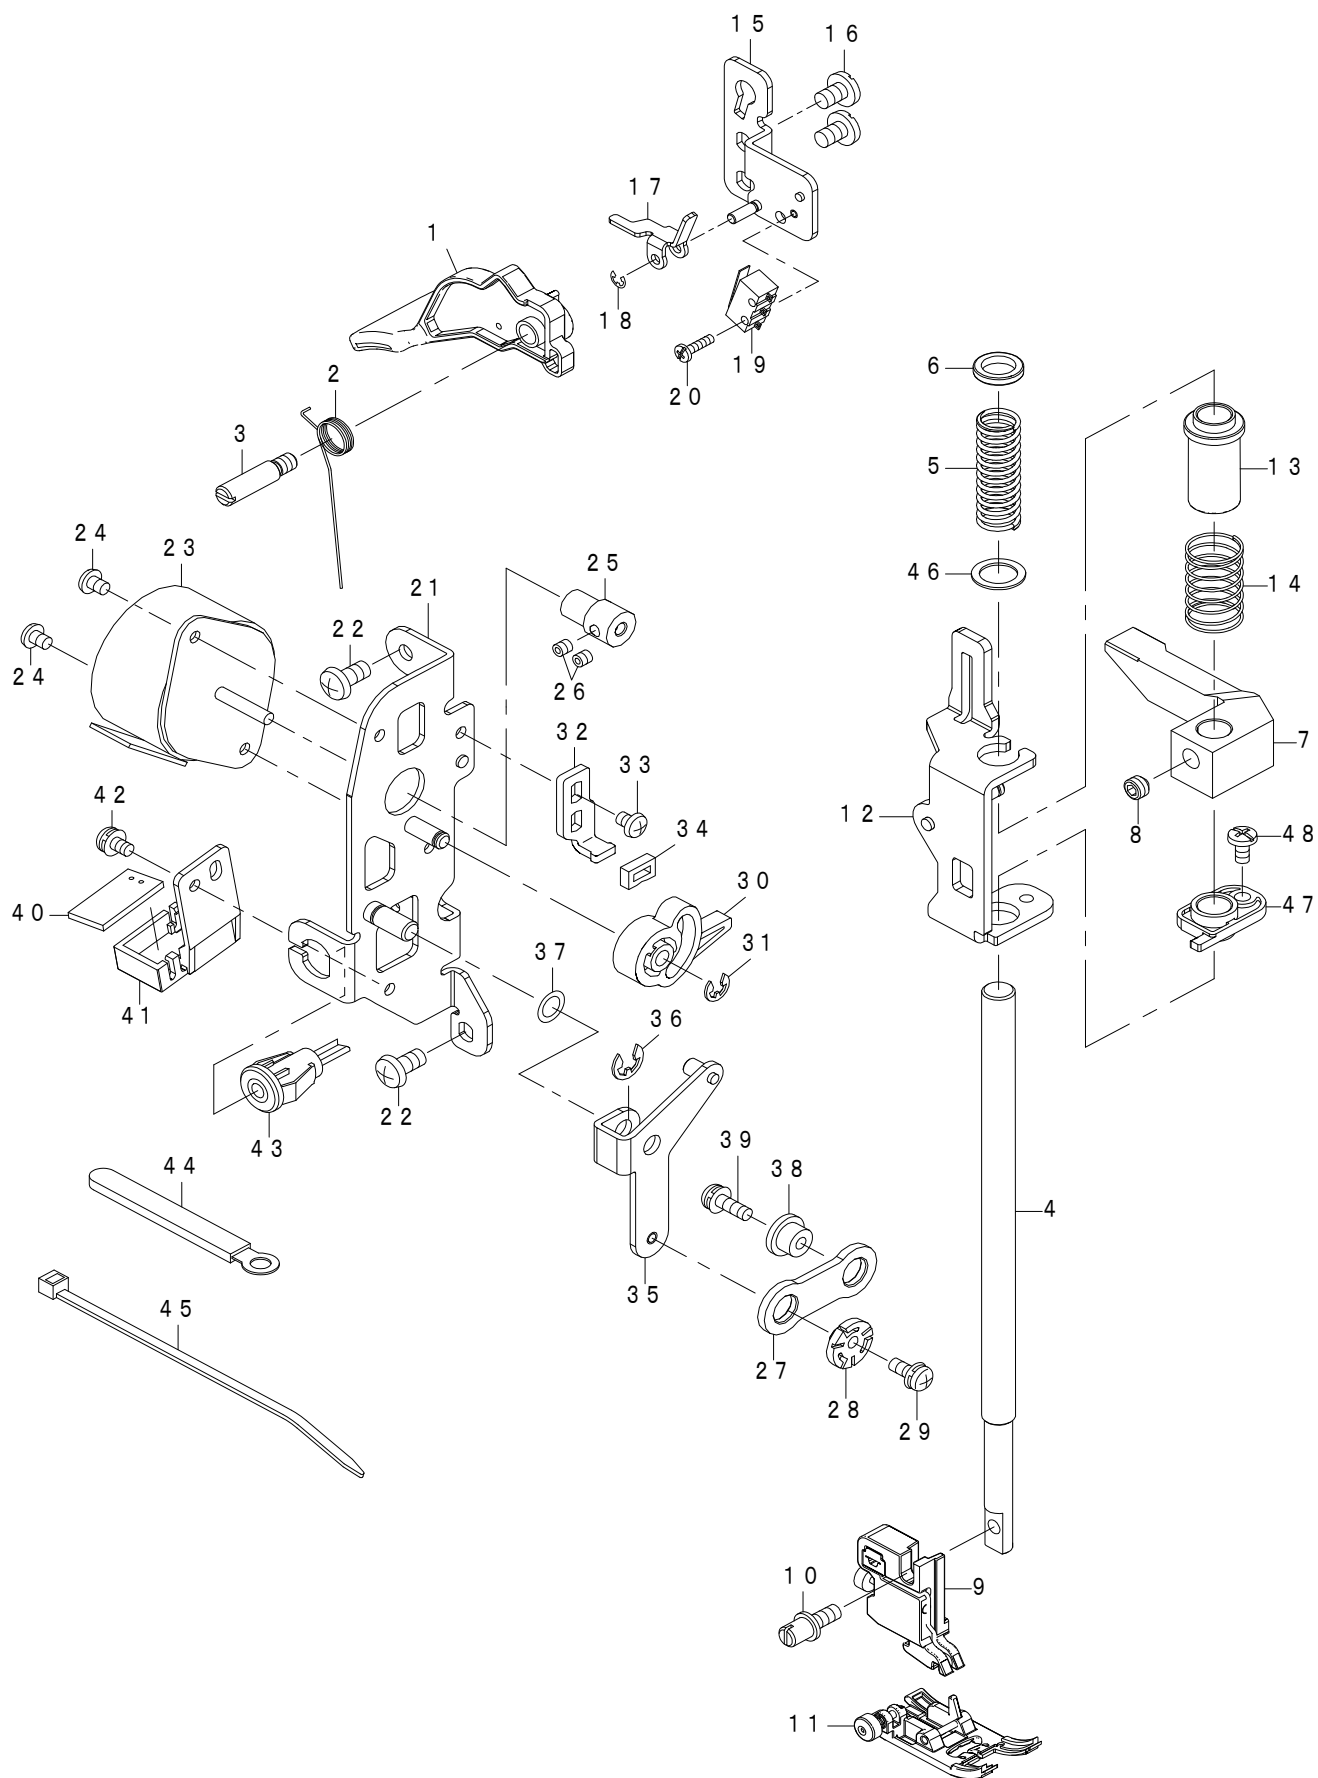

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-30049	LIFTER_LEVER	押え上げレバー	1
2		401-97201	LIFTER_LEVER_SPRING	押え上げレバーばね	1
3		400-70284	LIFTER_LEVER_SHAFT	押え上げレバー軸	1
4		402-27501	PRESSER_BAR	押え棒	1
5		401-97181	PRESSER_SPRING	押え圧ばね	1
6		400-55404	PRESSER_SPRING HOLDER	押え棒ばね受け	1
7		402-15764	PRESSER_BAR_GUIDE	押え棒抱き	1
8		SM-8050402-TP	SCREW	押え棒抱き止めねじ	1
9		401-97183	ASSY_PRESSER_FOOT HOLDER	押えホルダー(組)	1
10		400-64703	PF HOLDER SCREW	押えホルダー止めねじ	1
11		402-45085	ASSY_STANDARD_PRESSER_FOOT	Z/Z自由押え(組)	1
12		402-15762	PRESSER_GUIDE_PLATE_ASSY	押え台(結合)	1
13		402-15877	PRESSER_GUIDE_PLATE_BUSH	押え台ブッシュ	1
14		402-23039	PRESSER_GUIDE_PLATE_BUSH_SP_2	押え台ブッシュばね_2	1
15		402-15892	PRESEER_SW_BASE_ASSY	スイッチ取付板(結合)	1
16		SM-5040655-SN	SCREW	スイッチ取付板止めねじ	2
17		402-15895	PRESEER_SW_PUSH_LEVER	押えSW作動体	1
18		RE-0200000-K0	E-RING 2	E形止め輪 2	1
19		401-96587	TP_SW_ASSY	押え上げSW(組)	1
20		SM-5020855-SN	SCREW M2 L=8	押え上げSW止めねじ	1
21		401-97223	NT_STM_BASE_ASSY	針振STM台(結合)	1
22		SM-5040855-SN	SCREW	針振りSTM台止めねじ	2
23		401-96579	ASSY_NT_STM_XL	針振りSTM(組)XL	1
24		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	針振STM止めねじ	2
25		400-70288	NT_STM_GEAR	針振STMギヤ	1
26		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	針振STMギヤ止めねじ	2
27		400-53499	ROCKING_ROD	揺動桿	1
28		A1456-008-000-A	LEAN CENTER SHAFT	針棒左右調整カラー	1
29		SL-4030891-SC	SCREW M3 L=8	針棒左右調整カラー止めねじ	1
30		400-53505	NEEDLE_THROWING_GEAR	針振りギヤ	1
31		RE-0300000-K0	E-RING 3	針振りギヤEリング	1
32		400-55676	NT_STM_STOPPER	針振りSTMストッパー	1
33		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	STMストッパー止めねじ	1
34		A1646-010-000	RETRIEVAL RUBBER	原点検知ゴム	1
35		401-63782	NEEDLE_THROWING_ARM_ASSY	針振腕(結合)	1
36		RE-0400000-K0	E-RING 4	針振腕Eリング	1
37		WP-0520516-RZ	WASHER 5.2X8X0.5	針振腕ボリスラ	1
38		400-62144	ROCKING_ROD_BUSH	揺動桿ブッシュ	1
39		SL-4031091-SC	SCREW M3 L=10	揺動桿ブッシュ止めねじ	1
40		402-42198	LED2_PCB_ASSY_UX	手元LED2基板(組)UX	1
41		401-62329	LED_LAMP_COVER_L	LEDランプ基板ホルダー左	1
42		SL-4030691-SC	SCREW M3 L=6	LEDランプ基板ホルダー左止めねじ	1
43		401-96598	BH_RELAY_CABLE_ASSY_XL	BH中継ケーブル(組)XL	1
44		A3811-550-000	CORD HOLDER	BH中継ケーブル(組)コード止め	1
45		A4078-550-00B	BAND	束線バンド	2
46		WP-0820516-SP	WASHER 11.6X8.2X0.6	押え台座金	1
47		402-15878	PRESSER_GUIDE_PLATE_BUSH_L	押え台ブッシュ下	1
48		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	押え台ブッシュ下止めねじ	1

7. AUTO LIFTER COMPONENTS


自動押え上げ関係

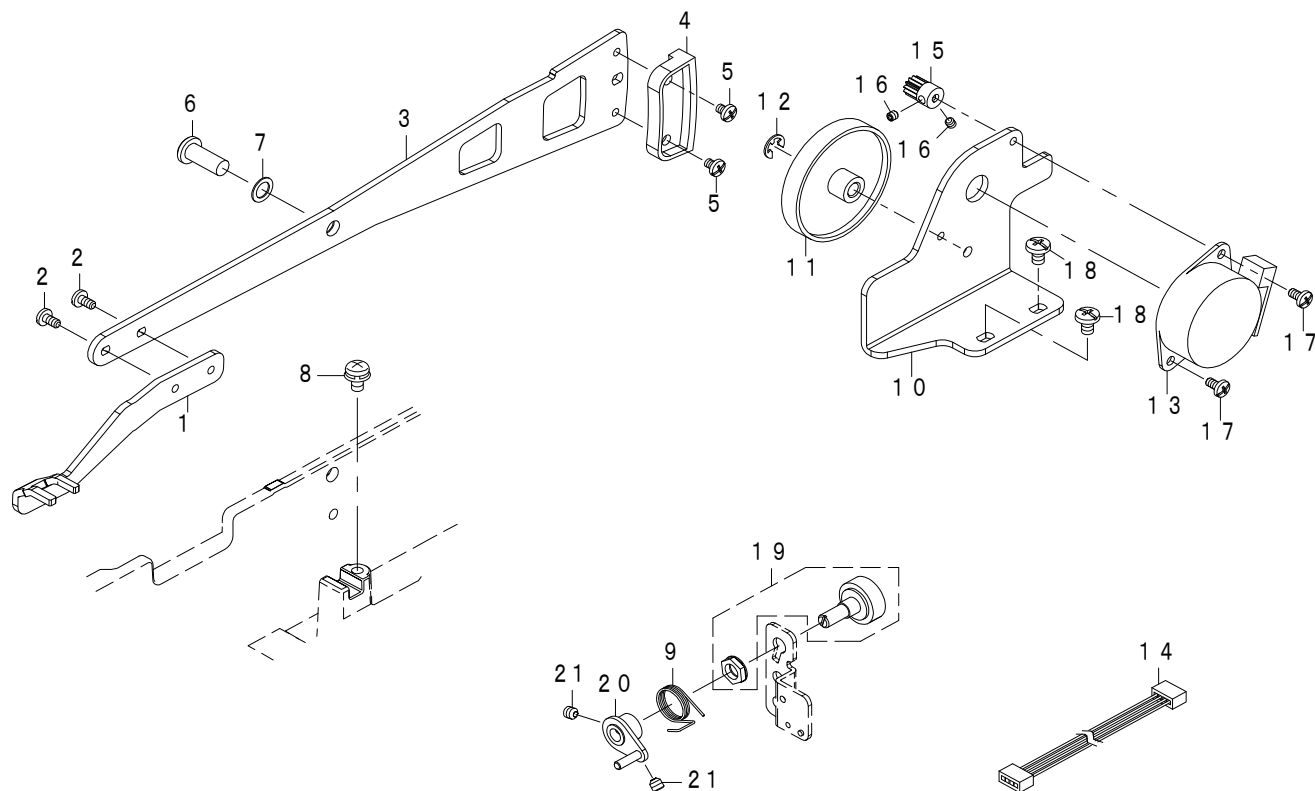

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		401-97211	PRESSER_BAR_SPRING_LEVER	押え棒ばねレバー	1
2		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	押え棒ばねレバー止めねじ	2
3		401-97212	PRESSER_LEVER	押え圧レバー	1
4		401-97213	PRESSER_LEVER_GEAR	押え圧レバーギヤ	1
5		SM-5030401-SN	SCREW M3 L=4	押え圧レバーギヤ止めねじ	2
6		401-97214	PRESSER_LEVER_FULCRUM_SHAFT	押え上げ支点軸	1
7		WP-0620516-RZ	WASHER 6.2X9.5X0.5	押え上げ支点軸スペーサ	1
8		SL-4040831-SF	SCREW	押え上げ支点軸止めねじ	1
9		401-99888	POTENTIONMETER_ARM_SPRING	ポテンショメータ腕ばね	1
10		402-42483	P_LIFT_STM_BASE_ASSY	押え上げSTM台(結合)	1
11		401-97215	P_LIFT_INTERMEDIATE_GEAR	押え上げ中間ギヤ	1
12		RE-0400000-K0	E-RING 4	押え上げ中間ギヤEリング	1
13		401-96585	STM_35_1	押え上げSTM(組)	1
14		401-96589	TP_STM_CABLE_ASSY	押え上げSTMケーブル(組)	1
15		400-67261	TT_STM_GEAR	押え上げSTMギヤ	1
16		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	押え上げSTMギヤ止めねじ	2
17		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	押え上げSTM止めねじ	2
18		SM-5040855-SN	SCREW	押え上げSTM台止めねじ	2
19		401-96591	POTENTION_CABLE_ASSY	ポテンショメータケーブル(組)	1
20		401-97207	POTENTIONMETER_ARM_ASSY	ポテンショメータ腕(結合)	1
21		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	ポテンショメータ腕止めねじ	2

8. AUTO DF COMPONENTS


自動DF関係

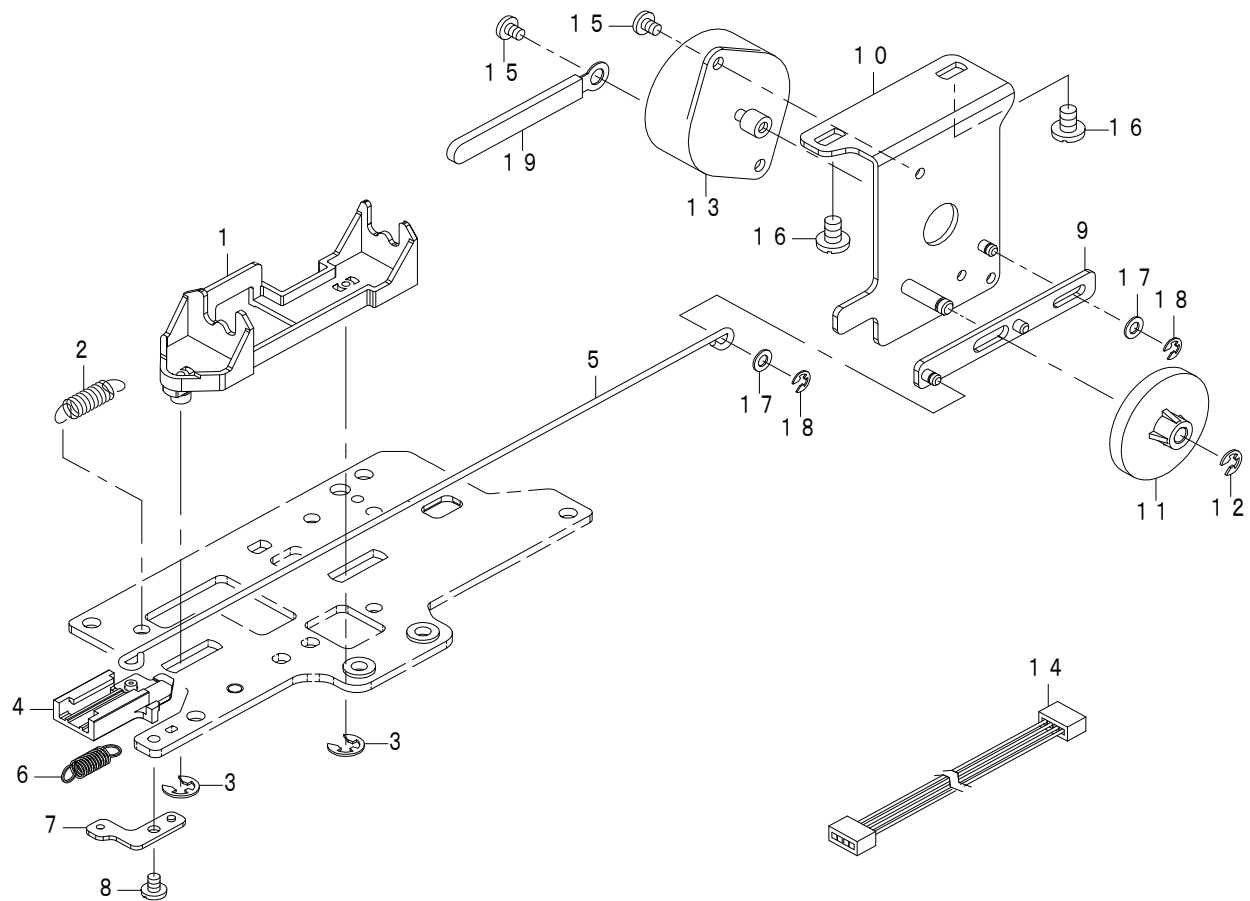

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-57335	DF_WORKING_BODY	D/F作動体	1
2		400-66691	DF_RETURN_SPRING	D/F作動体ばね	1
3		RE-0400000-K0	E-RING 4	D/F作動体Eリング	2
4		401-96817	DF_DRIVE_BODY	DF駆動体	1
5		401-96818	DF_LINK	DF作動リンク	1
6		401-96819	DF_LINK_SPRING	DF作動リンクばね	1
7		401-96820	DF_LINK_SPRING_PLATE	DF作動リンクばね掛け板	1
8		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	DF作動体ばねかけ板止めねじ	1
9		401-96821	DF_DRIVE_ASSY	DF__STM作動体(結合)	1
10		401-96825	DF_STM_BASE_ASSY	DF__STM取付台(結合)	1
11		401-96829	DF_CAM	DFカム	1
12		RE-0300000-K0	E-RING 3	DFカム__Eリング	1
13		401-96586	STM_35_2	自動DF__STM(組)	1
14		401-96590	DF_STM_CABLE_ASSY	自動DF__STMケーブル(組)	1
15		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	DF__STM__止めねじ	2
16		SM-5040855-SN	SCREW	DF__STM台取付ねじ	2
17		WP-0320500-SC	WASHER M3	DF__STM作動体座金	2
18		RE-0250000-K0	E-RING 2.5	DF__STM作動体Eリング	2
19		A3811-550-000	CORD HOLDER	コード止め	1

9. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係

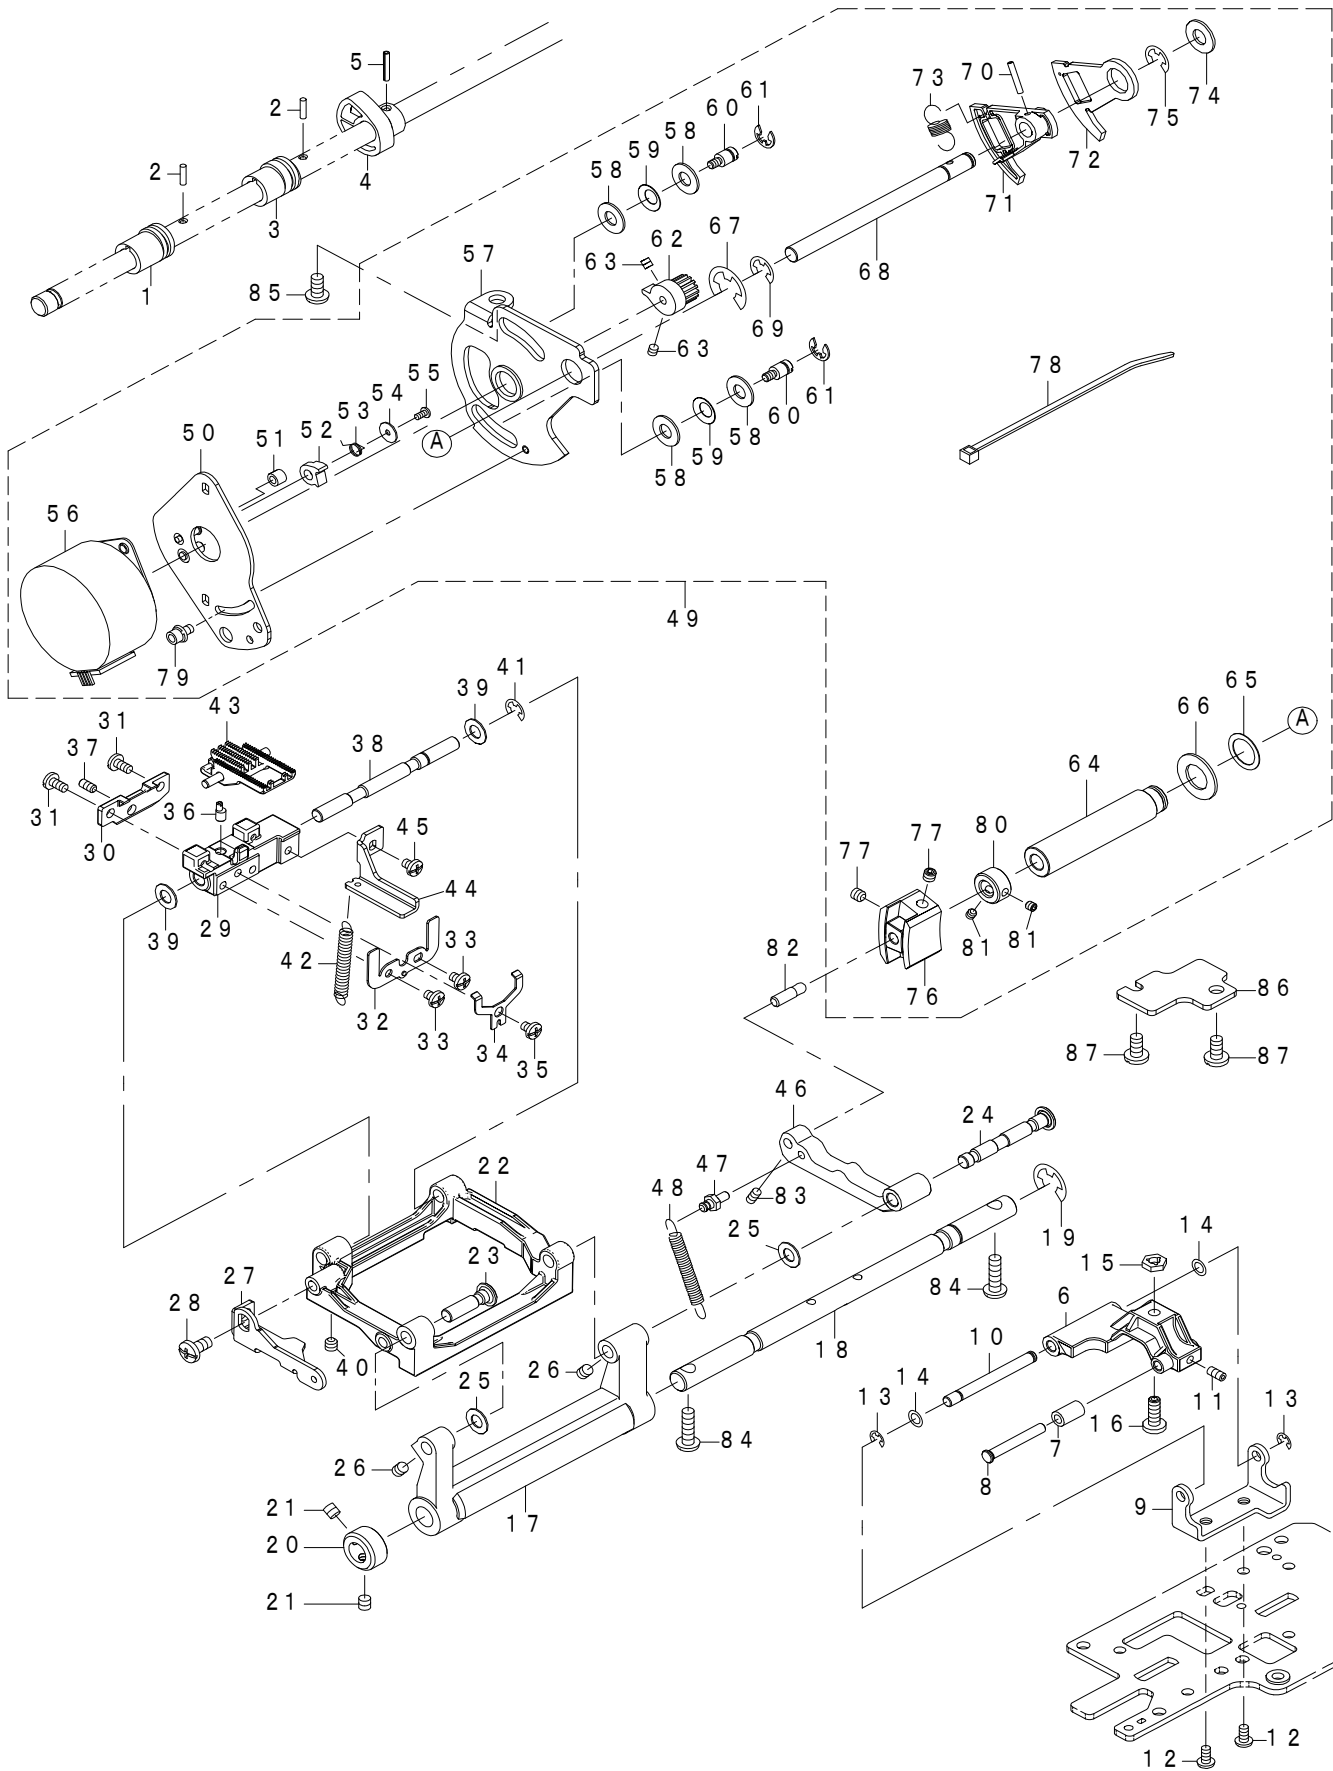

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-55496	VERTICAL_FEED_CAM	上下送りカム	1
2		PS-0200082-KP	SPRING PIN TYPE W 2X8	上下送りカム止めピン	2
3		400-55499	VF_ASSIST_CAM	上下送り補助カム	1
4		400-55504	HORIZONTAL_FEED_CAM	水平送りカム	1
5		PS-0200122-KP	SPRING PIN TYPE W 2X12	水平送りカム止めピン	1
6		400-71970	CORRECTION_ARM	補正腕	1
7		400-71971	CORRECTION_ROLLER	補正コロ	1
8		400-71972	CORRECTION_ROLLER_SHAFT	補正コロ軸	1
9		400-71973	CORRECTION_ARM_BASE	補正腕台	1
10		401-07914	CORRECTION_ARM_SHAFT	補正腕軸	1
11		SM-8030612-TP	SET SCREW	補正コロ軸止めねじ	1
12		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	補正腕台止めねじ	2
13		RE-0300000-K0	E-RING 3	補正腕軸 E リング	2
14		WP-0410516-RZ	WASHER	補正腕軸ボリスラ	2
15		174804008000	NUT	上下送り調節軸ナット	1
16		401-07917	VF_ADJUST_SHAFT	上下送り調節軸	1
17		400-55505	HF_ROCKER_ARM	水平送り台腕	1
18		401-97226	HF_ROCKER_ARM_SHAFT	水平送り腕台軸	1
19		RE-0700000-K0	E-RING 7	水平送り腕台軸 E リング	1
20		A1203-030-000	THRUST COLLAR	水平送り腕台軸スラスト受け	1
21		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	スラスト受け止めねじ	2
22		402-42357	FEED_BAR	送り台	1
23		401-07916	FEED_BAR_SHAFT_L	送り台軸左	1
24		400-55507	FEED_BAR_SHAFT_R	送り台軸右	1
25		WP-0520516-RZ	WASHER 5.2X8X0.5	送り台軸ボリスラ	2
26		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	送り台軸止めねじ	2
27		402-42355	VF_ADJUST_PLATE_ASSY	上下送り調節板(組)	1
28		SM-5040855-SN	SCREW	上下送り調節板止めねじ	1
29		401-92934	ASSIST_FEED_BAR	補助送り台	1
30		401-92935	FEED_DOG_FIX_BASE	送り歯固定土台	1
31		SM-5030655-SF	SCREW M3 L=6	送り歯固定土台止めねじ	2
32		401-92937	FIX_SPRING_PLATE_A	固定板ばね A	1
33		SM-5030401-SN	SCREW M3 L=4	固定板ばね A 止めねじ	2
34		401-92938	FIX_SPRING_PLATE_B	固定板ばね B	1
35		SM-5030401-SN	SCREW M3 L=4	固定板ばね B 止めねじ	1
36		401-92942	ADJUST_PIN	調整ピン	1
37		SM-8030612-TP	SET SCREW	調整ピン止めねじ	1
38		401-97621	ASSIST_FEED_BAR_SHAFT	補助送り台軸	1
39		WP-0520516-RZ	WASHER 5.2X8X0.5	補助送り台軸ボリスラ	2
40		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	補助送り台軸止めねじ	1
41		RE-0400000-K0	E-RING 4	補助送り台軸 E リング	1
42		400-55501	FEED_BAR_SPRING	送り台ばね	1
43		402-01407	ASSY_FEED_DOG	送り歯(組)	1
44		401-92936	CORRECTION_PLATE	補正板	1
45		SM-5030401-SN	SCREW M3 L=4	補正板止めねじ	1
46		400-60607	HORIZONTAL_FEED_ARM	水平送り腕	1
47		400-56010	HF_ARM_SPRING_PIN	水平送り腕ばね掛け	1
48		400-55517	HORIZONTAL_FEED_ARM_SPRING	水平送り腕ばね	1
49		402-05309	FEED_STM_UNIT	送り S T M ユニット	1
50		401-07924	FEED_ADJUSTING_PLATE_ASSY	送り S T M 調節板(結合)	(1)
51		400-55533	ORIGIN_DETECTING_RUBBER	原点検知ゴム	(1)
52		400-55531	FEED_STOPPER_LEVER	送りストッパーレバー	(1)
53		400-55532	FEED_STOPPER_SPRING	送りストッパーばね	(1)
54		WP-0250501-SC	WASHER 2.5X6.5	レバー受け座金	(1)
55		SM-4020401-SC	SCREW M2 L=4	レバー止めねじ	(1)
56		401-96584	ASSY_FD_STM_XL	送り S T M (組)	(1)
57		401-07921	FEED_STM_FIXING_PLATE	送り S T M 台	(1)
58		WP-0550826-SF	PLAIN WASHER 5.5X12X0.8	送り S T M 段ねじ座金	(4)
59		A2110-700-000	SPRING WASHER	段ねじ A 曲げ座金	(2)
60		401-81123	FEED_STM_SCREW_A	送り S T M 段ねじ A	(2)
61		RE-0400000-K0	E-RING 4	送り S T M 段ねじ E リング	(2)
62		400-55530	FEED_STM_GEAR	送り S T M ギヤ	(1)
63		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	送り S T M ギヤ止めねじ	(2)
64		400-55520	FEED_REGULATOR_BUSHING	調節器軸メタル	(1)
65		A1206-535-000	HANDWHEEL WASHER	送り S T M 台波座金	(1)
66		WP-1021016-SD	WASHER	送り S T M 台座金	(1)
67		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	送り S T M 台 E リング	(2)
68		401-97229	FEED_REGULATOR_SHAFT	送り調節器軸	(1)
69		RE-0500000-K0	E-RING	送り調節器軸 E リング	(1)
70		PS-0200122-KP	SPRING PIN TYPE W 2X12	送り調節ギヤ止めピン	(1)
71		400-55526	FEED_REGULATOR_GEAR_A	送り調節ギヤ A	(1)
72		400-55527	FEED_REGULATOR_GEAR_B	送り調節ギヤ B	(1)
73		400-55528	FR_GEAR_SPRING	送り調節ギヤばね	(1)
74		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	送り調節ギヤ座金	(1)
75		RE-0500000-K0	E-RING	送り調節ギヤ E リング	(1)
76		401-25812	ASSY_FEED_REGULATOR	送り調節器(組)	(1)
77		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	送り調節器止めねじ	(2)
78		A4078-550-00B	BAND	束線バンド	(1)
79		SL-6030692-TN	SCREW M3 L=6	送り S T M 調節板固定ねじ	(1)
80		A1663-776-000	COLLAR	送り調節器軸カラー	(1)
81		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	送り調節器軸カラー止めねじ	(2)
82		A1624-010-000	SLIDE BLOCK SHAFT	送り調節器角駒軸	1
83		SM-8030612-TP	SET SCREW	角駒軸止めねじ	1
84		SM-5041455-SN	SCREW	水平送り腕台軸止めねじ	2
85		SM-5040855-SN	SCREW	送り S T M 台止めねじ	1
86		401-97230	FR_BUSHING_CLAMP_PLATE	メタル固定板	1
87		SM-5040855-SN	SCREW	メタル固定板止めねじ	2

10. UPPER FEED COMPONENTS

上送り関係

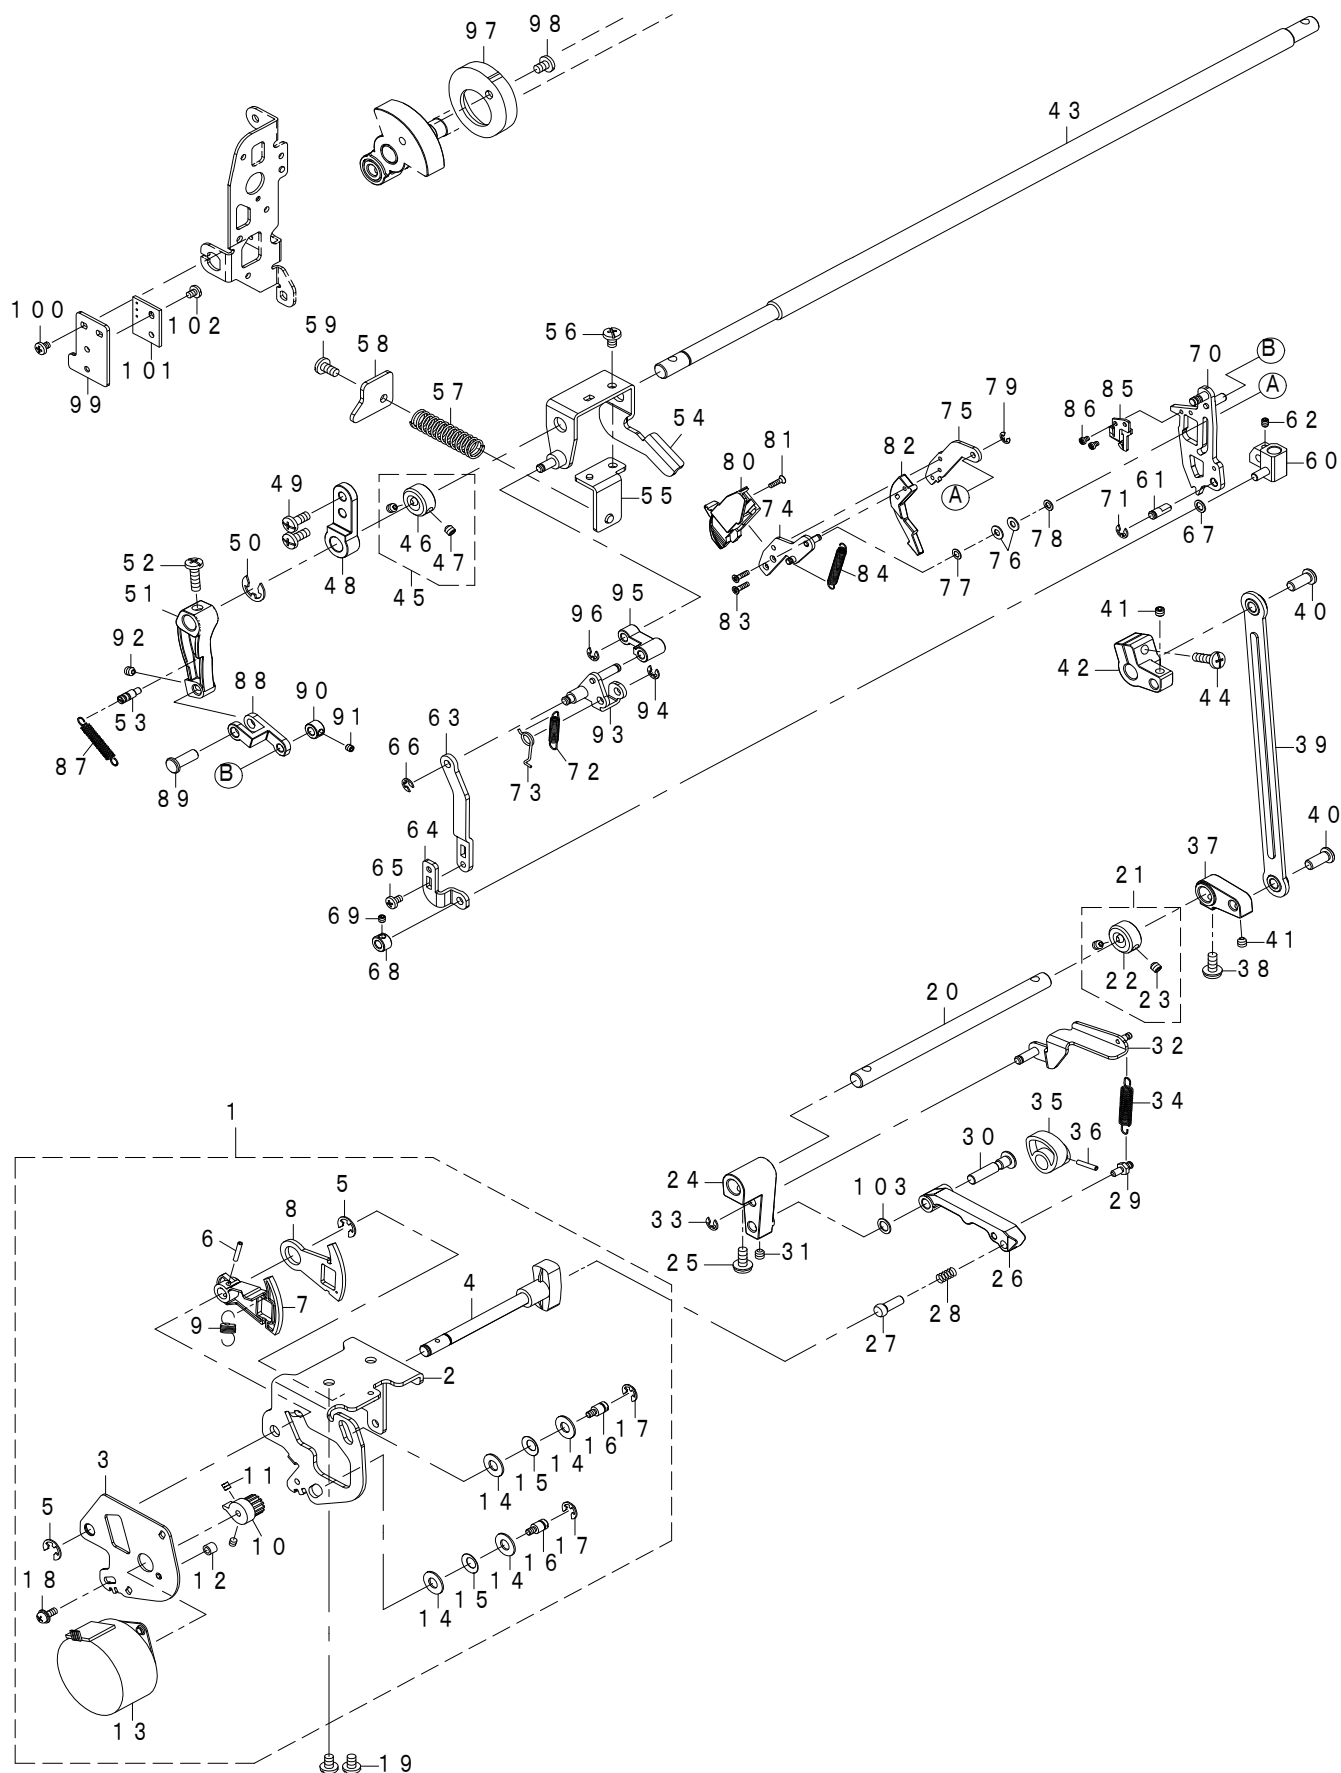

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-33437	UF_STM_UNIT	上送りSTMユニット	1
2		402-22767	UF_STM_BASE_PLATE	上送りSTM取り付け台	(1)
3		402-22768	UF_FEED_ADJUSTING_PLATE_ASSY	上送りSTM調節板(結合)	(1)
4		402-12954	FEED_REGULATOR	送り調節器	(1)
5		RE-0500000-K0	E-RING	送り調節器Eリング	(2)
6		PS-0200122-KP	SPRING_PIN	送り調節ギヤピン	(1)
7		400-55526	FEED_REGULATOR_GEAR_A	送り調節ギヤA	(1)
8		400-55527	FEED_REGULATOR_GEAR_B	送り調節ギヤB	(1)
9		400-55528	FR_GEAR_SPRING	送り調節ギヤばね	(1)
10		400-55530	FEED_STM_GEAR	送りSTMギヤ	(1)
11		SM-8030312-TP	SCREW	送りSTMギヤ止めねじ	(2)
12		400-55533	ORIGIN_DETECTING_RUBBER	原点検知ゴム	(1)
13		400-56558	ASSY_FD_STM	上送りSTM(組)	(1)
14		WP-0550826-SF	PLAIN_WASHER	送りSTM段ねじ座金	(4)
15		A2110-700-000	SPRING_WASHER	段ネジA曲げ座金	(2)
16		401-81123	FEED_STM_SCREW_A	送りSTM段ねじA	(2)
17		RE-0400000-K0	E-RING	送りSTM段ねじEリング	(2)
18		SL-4030891-SC	SCREW	上送りSTM調節板固定ねじ	(1)
19		SM-5040655-SN	SCREW	上送りSTMユニット止めねじ	2
20		402-35637	UF_HORIZONTAL_SHAFT_L	水平上送り軸下	1
21		A1203-030-0A0	THRUST_COLLAR_ASM	水平上送り軸下スラストカラー(組)	1
22		A1203-030-000	THRUST_COLLAR	下軸スラストカラー	(1)
23		SM-8040402-TP	SCREW	下軸スラストカラー止めねじ	(2)
24		401-97021	UF_BAR	水平上送り台	1
25		SL-5041031-SF	SCREW	水平上送り台止めねじ	1
26		401-81238	HORIZONTAL_FEED_ARM	水平送り腕	1
27		401-81236	FEED_REGULATOR_PIN	送り調節器ピン	1
28		401-81237	FEED_REGULATOR_SPRING	送り調節器ばね	1
29		400-56010	HF_ARM_SPRING_PIN	水平送り腕ばね掛け	1
30		401-97022	HORIZONTAL_FEED_ARM_SHAFT	水平上送り腕軸	1
31		SM-8040412-TP	SCREW	水平上送り腕軸止めねじ	1
32		402-27505	HF_ARM_SUPPORT_ASSY	水平送り補助腕(結合)	1
33		RE-0300000-K0	E-RING	水平送り補助腕Eリング	1
34		402-27617	H_F_ARM_SPRING_B	水平送りカムばねB	1
35		402-27504	UF_HORIZONTAL_CAM	上送り水平カム	1
36		PS-0200122-KP	SPRING_PIN	水平送りカム止めピン	1
37		401-97033	UF_LINK_DRIVING_ARM_L	上送りリンク駆動腕下	1
38		SL-5041031-SF	SCREW	上送りリンク駆動腕下止めねじ	1
39		401-97034	UF_INTERMEDIATE_LINK_ASSY	中脛リンク(結合)	1
40		401-97037	UF_INTERMEDIATE_LINK_SHAFT	中脛リンク支点軸	2
41		SM-8040402-TP	SCREW	中脛リンク支点軸止めねじ	2
42		402-30048	UF_LINK_DRIVING_ARM_U	上送りリンク駆動腕上	1
43		401-97139	UF_HORIZONTAL_SHAFT_U	水平上送り軸上	1
44		SM-5041455-SN	SCREW	上送りリンク駆動腕上止めねじ	1
45		A1203-030-0A0	THRUST_COLLAR_ASM	水平上送り軸上スラストカラー(組)	1
46		A1203-030-000	THRUST_COLLAR	下軸スラストカラー	(1)
47		SM-8040402-TP	SCREW	下軸スラストカラー止めねじ	(2)
48		401-97140	UF_HORIZONTAL_SHAFT_METAL	水平上送り軸前メタル	1
49		SM-5041055-SN	SCREW	水平上送り軸前メタル止めねじ	2
50		RE-0700000-K0	E-RING	水平上送り軸上Eリング	1
51		402-30047	UF_HORIZONTAL_ROCKER_ARM	水平上送り腕	1
52		SL-5041031-SF	SCREW	水平上送り腕止めねじ	1
53		401-34854	STITCH_TONGUE_SPRING_PIN	上送り水平腕ばね掛けB	1
54		401-97142	UF_VERTICAL_ROCKER_ARM_ASSY	垂直上送り腕(結合)	1
55		402-00666	SPRING_BRACKET_ASSY	垂直上送り腕ばね受け(結合)	1
56		SM-5040655-SN	SCREW	垂直上送り腕ばね受け止めねじ	1
57		402-00658	UF_VERTICAL_ROCKER_ARM_SPRING	垂直上送り腕ばね	1
58		402-04727	SPRING HOLDER	垂直上送り腕ばね押え	1
59		SM-5040855-SN	SCREW	垂直上送り腕ばね押え止めねじ	1
60		402-27502	PRESSER_BAR_SLIDE_BODY	押え棒スライド体	1
61		401-97152	UF_H_ARM_FULCRUM_SHAFT	上送り水平腕支点軸	1
62		SM-8030402-TP	SCREW	上送り水平腕支点軸止めねじ	1
63		402-15484	UF_VERTICAL_ARM_U	上送り上下腕上	1
64		402-27503	UF_VERTICAL_ARM_L	上送り上下腕下	1
65		SM-5030555-SC	SCREW	上送り上下腕下止めねじ	1
66		RE-0300000-K0	E-RING	上送り上下腕Eリング	2
67		WP-0410516-RZ	WASHER	上送り上下腕下座金	1
68		401-61206	SPEED_SHAFT_COLLAR	上送り上下腕カラー	1
69		SM-8030312-TP	SCREW	上送り上下腕カラー止めねじ	1
70		402-21282	UF_HORIZONTAL_ARM_ASSY	上送り水平腕(結合)	1
71		RE-0300000-K0	E-RING	上送り水平腕Eリング	1
72		402-04728	UF_HORIZONTAL_ARM_SPRING	上送り水平腕ばね	1
73		402-07699	SPRING_HOOK	ばね掛け	1
74		402-21277	UF_SLIDE_BODY_L_ASSY	上送りスライド体左(結合)	1
75		402-21281	UF_SLIDE_BODY_R	上送りスライド体右	1
76		WP-0320501-SC	WASHER	上送りスライド体座金	2
77		WP-0310316-RZ	WASHER	上送りスライド体座金B	1
78		WP-0310516-RZ	WASHER	上送りスライド体座金	1
79		RE-0250000-K0	E-RING	上送りスライド体左Eリング	1
80		402-21284	UF_SLIDE_BODY_COVER	上送りスライド体カバー	1
81		SM-1020801-SN	SCREW	上送りスライド体カバー止めねじ	1
82		402-21285	UPPER_FEED_DOG	上送り歯	1
83		SM-1020801-SN	SCREW	上送り歯止めねじ	2
84		402-21649	UF_SLIDE_BODY_SPRING	スライド体ばね	1
85		402-21648	UF_SLIDE_BODY_PUSHER	上送りスライド体押え	1
86		SM-4020301-SC	SCREW	上送りスライド体押え止めねじ	2
87		400-55501	FEED_BAR_SPRING	上送り水平腕ばねB	1
88		401-97164	UF_HORIZONTAL_LINK	上送り水平リンク	1
89		401-97165	UF_H_LINK_FULCRUM_SHAFT	上送り水平リンク支点軸	1
90		401-61206	SPEED_SHAFT_COLLAR	上送り水平腕カラー	1
91		SM-8030312-TP	SCREW	上送り水平腕カラー止めねじ	1
92		SM-8040402-TP	SCREW	上送り水平リンク支点軸止めねじ	1
93		401-97166	CONVERSION_LINK_ASSY	上下変換リンク(結合)	1
94		RE-0300000-K0	E-RING	上下変換リンクEリング	2
95		401-97170	UF_VERTICAL_LINK	上送り上下リンク	1
96		RE-0300000-K0	E-RING	上送り上下リンクEリング	1
97		401-97171	UF_VERTICAL_CAM	上送り上下カム	1
98		SM-5040655-SN	SCREW	上送り上下カム止めねじ	1
99		401-97172	UF_SW_BASE	上送り検出SW取付板	1
100		SM-5030455-SF	SCREW	上送り検出SW取付板止めねじ	1
101		401-96600	UF_DET_PCB_ASSY	上送り作動検出基板(組)	1
102		SM-5030455-SF	SCREW	上送り検出SW止めねじ	1
103		WP-0520516-RZ	WASHER	水平送り腕座金	1


下軸・釜関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		401-97233	LOWER_SHAFT_R	下軸右	1
2		401-97234	LOWER_SHAFT_L	下軸左	1
3		401-97235	SHAFT_JOINT	軸継手	2
4		SM-8050512-TP	SCREW	軸継手止めねじ	4
5		401-97236	SHAFT_JOINT_M	軸継手(中)	1
6		A1810-880-000	HOOK DRV. SHAFT BALL BEARING	下軸後玉軸受(中)	2
7		A1811-880-000	BEARING RECEIVING PLATE	下軸後玉軸受板	2
8		SM-5040855-SN	SCREW	下軸後玉軸受板止めねじ	2
9		A1810-E60-000	LOWER SHAFT WELT BEARING	下軸後玉軸受	1
10		RE-0700000-K0	E-RING 7	下軸Eリング	3
11		A1203-030-000	THRUST COLLAR	下軸スラスト受け	2
12		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	下軸スラスト受け止めねじ	4
13		041207008000	LOWER SHAFT WELT BEARING	下軸前玉軸受	1
14		401-97237	DETECTOR_SHIELD_PLATE	遮蔽板	1
15		401-97238	SHIELD_PLATE_COLLAR	遮蔽板スラスト受け	1
16		SM-8030612-TP	SET SCREW	遮蔽板止めねじ	1
17		402-01408	SYNC_PCB_ASSY_XL	主軸検出基板(組)	1
18		401-97239	SYNC_CIRCUIT_BOARD_BASE	主軸検出基板止め板	1
19		SM-5040855-SN	SCREW	主軸検出基板止め板止めねじ	2
20		SM-5040655-SN	SCREW	主軸検出基板止めねじ	2
21		400-99886	HOOK_DRIVING_GEAR	釜駆動ギヤ	1
22		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	釜駆動ギヤ止めねじ	2
23		400-55826	LOWER_SHAFT_PULLEY	下軸プーリ	1
24		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	下軸プーリ止めねじ	2
25		401-97240	HOOK_BRACKET	釜取付板	1
26		400-53456	HOOK_DRIVING_SHAFT_BASE	釜軸台	1
27		SM-5040855-SN	SCREW	釜軸台止めねじ	2
28		402-41985	ALL_ASSY_HOOK	釜(総組)	1
29		402-41986	BOBBIN_CASE_PROCESSING	内釜(加工)	(1)
30		402-41988	BOBBIN_CASE_MATERIAL	内釜素材	(1)
31		A1837-E60-A00	SUCTION PLATE	内釜吸引板	(1)
32		A1837-008-B00	MOUNTING SHAFT	吸引板取付軸	(1)
33		400-60608	BOBBIN_CASE_THREAD_GUIDE	内釜糸ガイド	(1)
34		A1840-009-000	SPRING A	下糸調節ばねA	(1)
35		A1841-S56-000	SPRING B	下糸調節ばねB	(1)
36		A1843-030-000	SCREW	下糸調節ねじ	(1)
37		A1844-030-000	SCREW	内釜糸ガイド止めねじ	(1)
38		400-79424	BOBINN_SPIN_STOP_SHEET	ボビン空転防止シート	(1)
39		402-41989	ASSY_HOOK	外釜(総組)	(1)
40		402-41990	HOOK_SUB_ASSY	外釜(部分組)	(1)
41		402-41991	HOOK_ASSY	外釜(組)	(1)
42		A1832-008-000	HOOK_NEEDLE_GUARD	外釜針受け	(1)
43		SM-5020301-SC	SCREW M2 L=3	外釜針受け止めねじ	(1)
44		A1831-031-000	HOOK_BASE_PLATE	外釜底板	(1)
45		SM-5020301-SC	SCREW M2 L=3	外釜底板止めねじ	(1)
46		A1833-E50-000	FELIGHT MAGNET	フェライトマグネット	(1)
47		A1809-031-0A0	HOOK SHAFT (ASM.)	釜軸(組)	(1)
48		WP-0620516-RZ	WASHER 6.2X9.5X0.5	釜軸ワッシャ	(1)
49		WP-0620516-RZ	WASHER 6.2X9.5X0.5	釜軸ワッシャ下	1
50		SM-8040412-TP	SCREW M4X4	釜軸止めねじ	1
51		001141000000	BOBBIN	ボビン	1
52		021112002000	LOWER SHAFT WELT BEARING	下軸玉軸受板	2
53		SM-5040855-SN	SCREW	下軸玉軸受板止めねじ	2
54		SM-5040855-SN	SCREW	釜取付板止めねじ	4
55		400-64997	ASSY_BOBBIN_CASE_STOPPER	内釜回り止め(組)	1
56		400-53454	BOBBIN_CASE_STOPPER_PLATE	内釜回り止め板	(1)
57		400-56975	BOBBIN_CASE_STOPPER_SPRING	内釜回り止めばね	(1)
58		400-56976	STOPPER_SPRING_SUPPORT	回り止めばね支え	(1)
59		SM-5020301-SC	SCREW M2 L=3	内釜回り止めねじ	(1)
60		A1138-335-000	THROAT PLATE SETSCREW	内釜回り止め板止めねじ	1
61		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	釜取付板支え連結ねじ	2

12. THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り関係

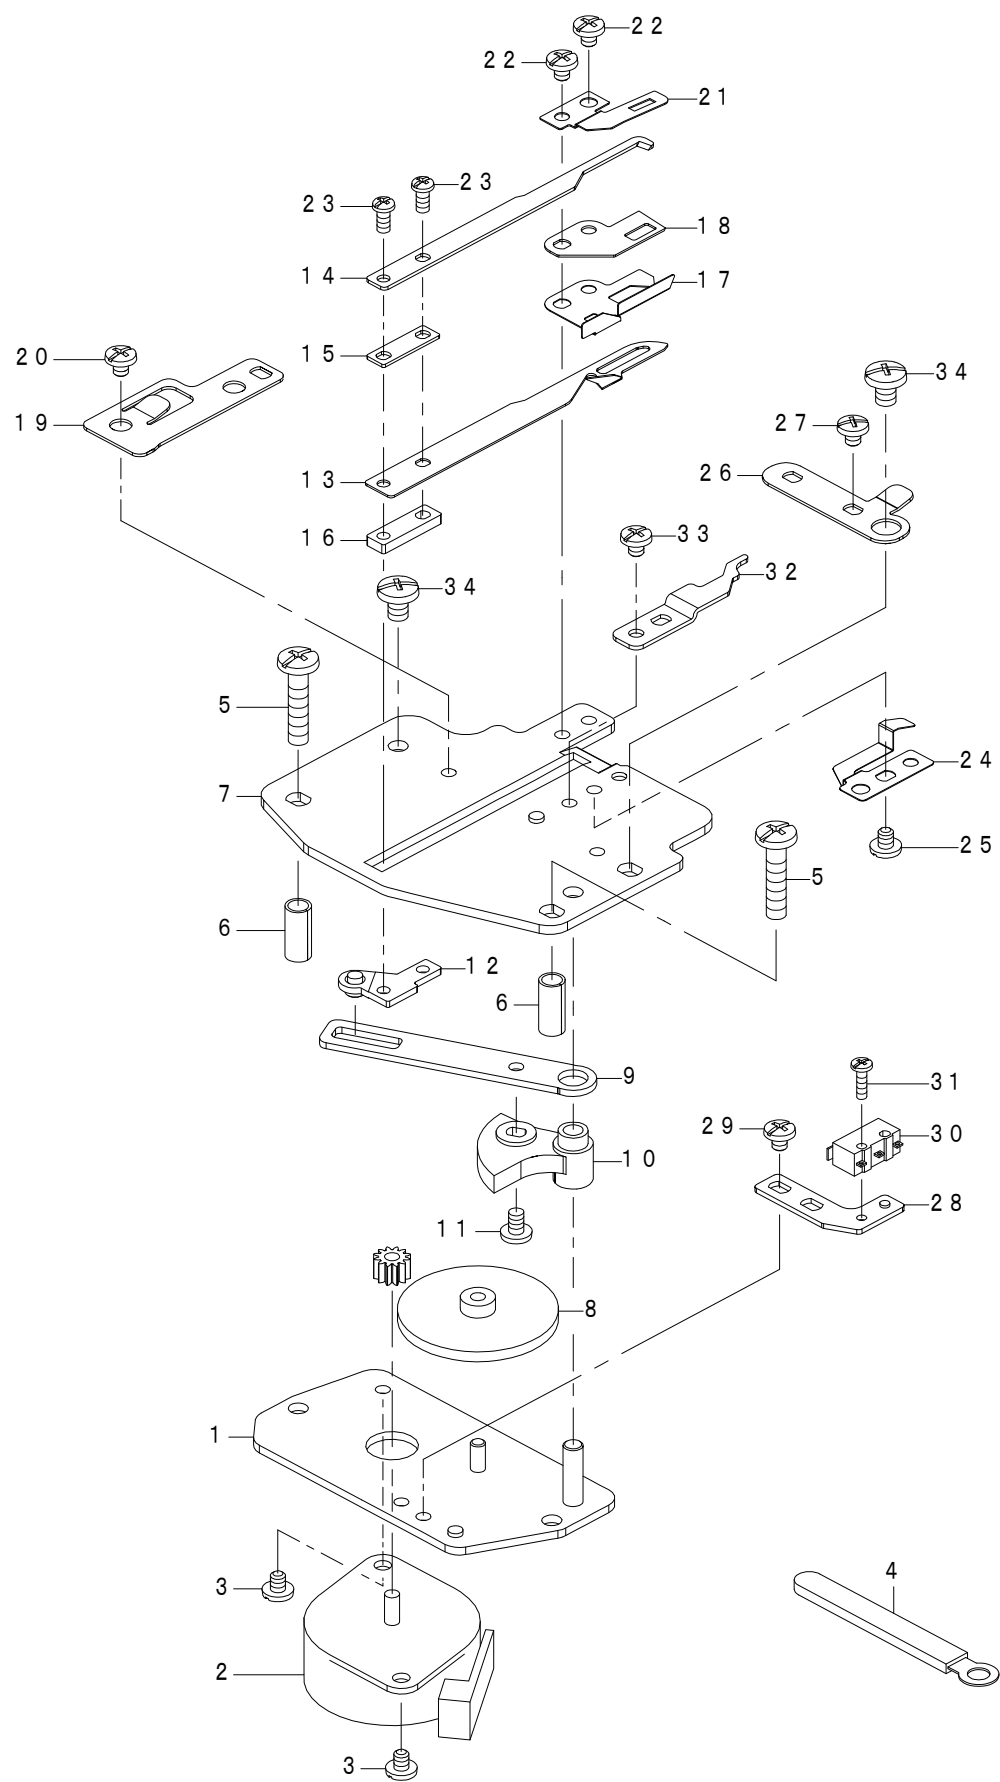

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		401-92201	TT_STM_BASE_ASSY	糸切りSTM取付板(結合)	1
2		401-96586	STM_35_2	糸切りSTM	1
3		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	糸切りモータ止めねじ	2
4		A3811-550-000	CORD HOLDER	コード押え	1
5		SM-5042005-SN	SCREW M4 L=20	糸切りモータ土台止めねじ	2
6		401-97249	TT_STM_BASE_STUD	糸切りモータ土台スタッド	2
7		401-97250	TT_MECHANISM_BASE	糸切り機構台	1
8		401-97251	MOVING_CUTTER_GEAR	動メスギヤ	1
9		401-97252	MOVING_CUTTER_LINK	動メスリンク腕	1
10		401-97253	MOVING_CUTTER_LINK_GEAR	動メスリンクギヤ	1
11		SM-5030555-SC	SCREW	動メスリンクギヤ止めねじ	1
12		401-97254	MOVING_CUTTER_LINK_BASE_ASSY	動メスリンク台(結合)	1
13		402-16359	MOVING_KNIFE_BASE	動メス台	1
14		402-16358	MOVING_KNIFE	動メス	1
15		401-97257	MOVING_CUTTER_SPACER	動メススペーサ	1
16		401-97258	MOVING_CUTTER_BASE	動メス土台	1
17		401-97259	FIXED_CUTTER_GUIDE	固定メスガイド	1
18		401-90643	FIXING_KNIFE	固定メス	1
19		401-97260	FIXED_CUTTER_SPACER	固定メススペーサ	1
20		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	固定メススペーサ止めねじ	1
21		401-97261	CATCHER_HOLD_UPPER_SPRING	補足体押え上ばね	1
22		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	固定メス止めねじ	2
23		SM-4860655-SN	SCREW M2.6 L=6	動メス止めねじ	2
24		402-16360	CATCHER_HOLD_UNDER_SPRING	補足体押え下ばね	1
25		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	補足体押え下ばね止めねじ	1
26		401-97263	SLIDE_ADJUST_PLATE	スライド板位置決め板	1
27		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	スライド板位置決め板止めねじ	1
28		401-97264	TT_SENSOR_BASE	糸切りセンサ固定台	1
29		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	糸切りセンサ固定台止めねじ	1
30		401-96588	TT_STM_CABLE_ASSY	糸切りSTMケーブル(組)	1
31		SM-5020855-SN	SCREW M2 L=8	糸切りセンサ止めねじ	1
32		401-97265	STOPPING_PLATE_B	内釜回り止めB	1
33		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	内釜回り止めB止めねじ	1
34		SM-5040855-SN	SCREW	糸切り機構台止めねじ	2

13. THREAD TENSION COMPONENTS


糸調子関係

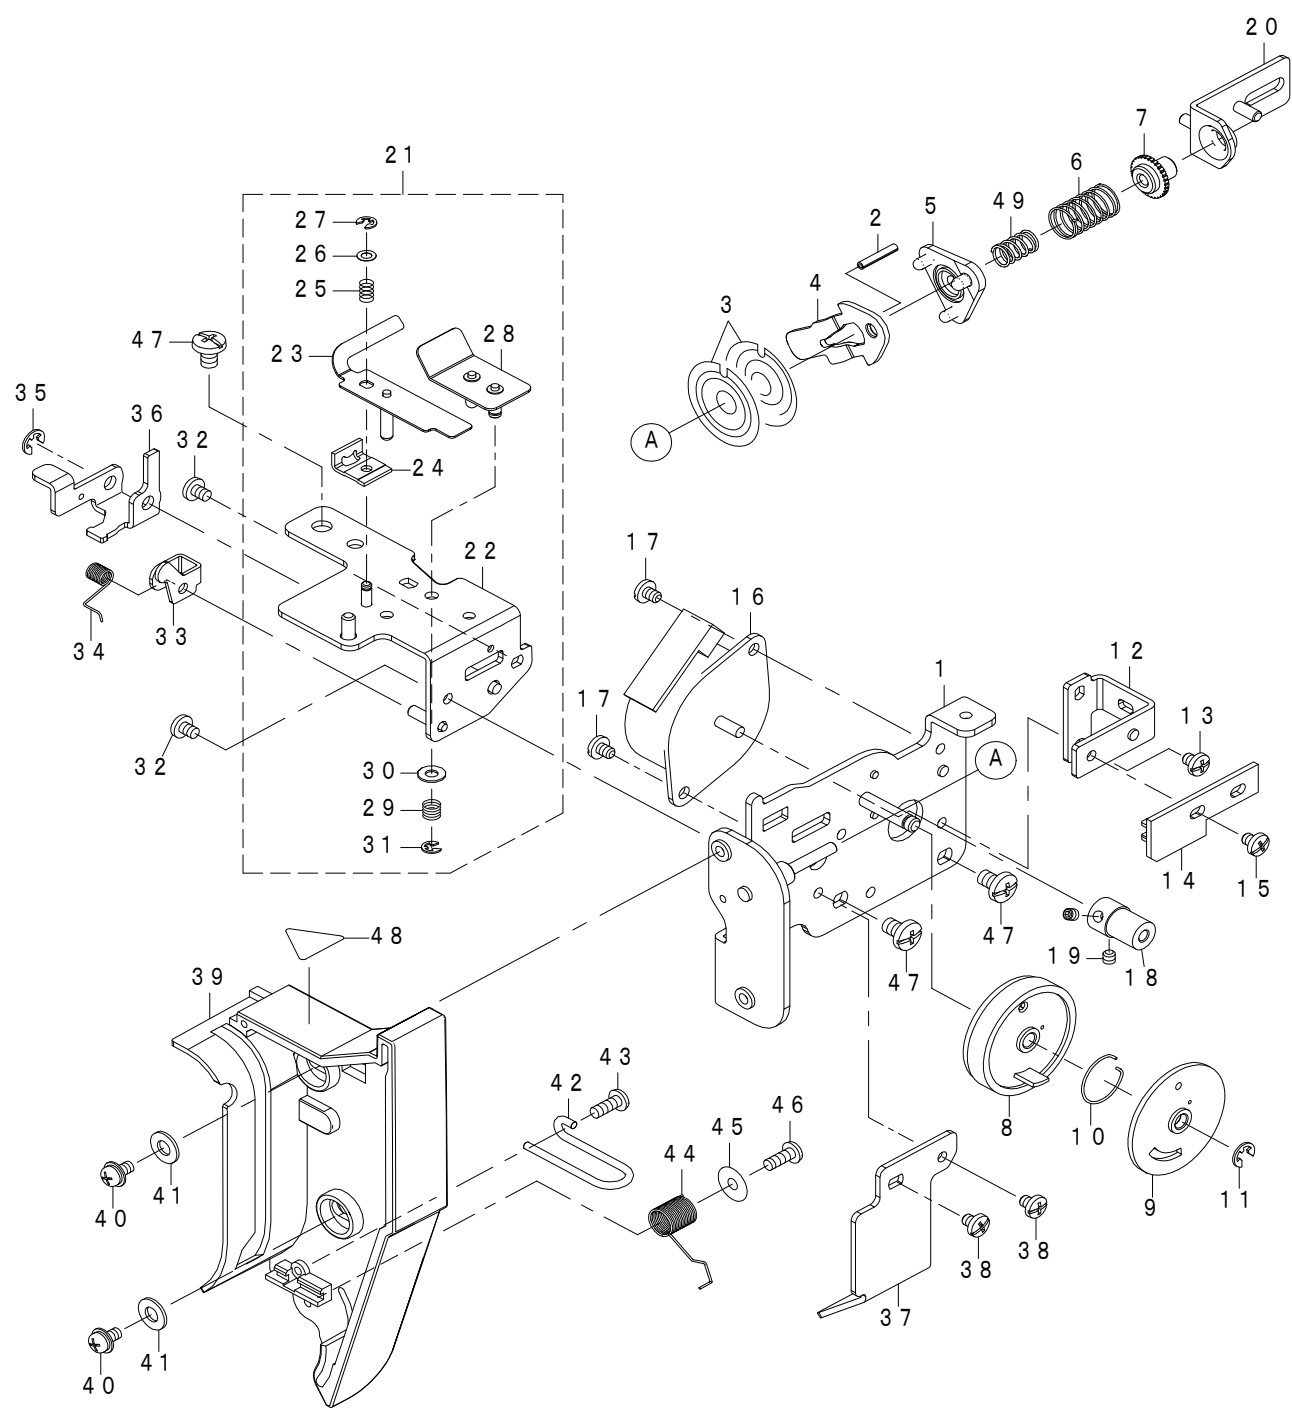

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-40870	FACE_PLATE_ASSY	面板(結合)	1
2		PS-0200122-KP	SPRING PIN TYPE W 2X12	糸調子皿回り止めピン	1
3		A3910-634-000-B	TENSION DISC	糸調子皿	2
4		400-53525	DISC_RELEASE_PLATE	皿浮し板	1
5		402-40873	DISC HOLDER	糸調子皿受け	1
6		402-40874	THREAD_TENSION_SPRING	糸調子ばね	1
7		401-97899	THREAD_TENSION_ADJUST_NUT	糸調子調節ナット	1
8		402-40876	THREAD_TENSION_CAM	糸調子カム	1
9		401-96627	THREAD_TENSION_SUB_GEAR	糸調子補助ギヤ	1
10		401-96628	THREAD_TENSION_GEAR_SPRING	糸調子ギヤばね	1
11		RE-0300000-K0	E-RING 3	糸調子カムEリング	1
12		401-96629	THREAD_TENSION_SENSOR_BRACKET	糸調子原点検出基板取付板	1
13		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	原点検出基板取付板止めねじ	1
14		401-96594	AT_STM_ORG_PCB_ASSY	自動糸調子原点検出基板(組)	1
15		SM-5030355-SN	SCREW M3 L=3	原点検出基板止めねじ	1
16		401-96585	STM_35_1	糸調子STM(組)	1
17		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	糸調子STM止めねじ	2
18		401-96625	THREAD_TENSION_STM_GEAR	糸調子STMギヤ	1
19		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	糸調子STMギヤ止めねじ	2
20		402-40877	THREAD_TENSION_ADJUST_PLATE_ASSY	糸調子調節板(結合)	1
21		402-40879	ASSY_BASE_TENSION_BASE	ベーステンション台(組)	1
22		402-40880	BASE_TENSION_BASE_ASSY	ベーステンション台(結合)	(1)
23		401-96618	PRETENSION_LEVER_ASSY	プリテンションレバー(結合)	(1)
24		A3172-T50-000	PRETENSION DISC	プリテンション皿	(1)
25		A3175-T70-000	PRETENSION SPRING	プリテンションばね	(1)
26		WP-0260116-RZ	WASHER 2.6X4.7X0.13	プリテンション座金	(1)
27		RE-0200000-K0	E-RING 2	プリテンションEリング	(1)
28		400-55384	BASE_TENSION_ASSY	ベーステンション(結合)	(1)
29		400-55420	BASE_TENSION_SPRING	ベーステンションばね	(1)
30		WP-0320501-SC	WASHER M3	ベーステンション座金	(1)
31		RE-0200000-K0	E-RING 2	ベーステンションEリング	(1)
32		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	ベーステンション台止めねじA	2
33		401-99827	RELEASE_ARM	開放腕	1
34		401-99828	RELEASE_ARM_SPRING	開放腕ばね	1
35		RE-0300000-K0	E-RING 3	皿浮かしリンクEリング	1
36		401-96623	PT_RELEASE_LINK	プリテンション浮かしリンク	1
37		402-42538	SW_PCB_GUARD	SW基板保護板	1
38		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	SW基板保護板止めねじ	2
39		402-43383	FACE_PLATE_COVER	面板カバー	1
40		SL-4030691-SC	SCREW M3 L=6	面板カバー止めねじ	2
41		WP-0430801-SC	WASHER M4	面板カバー止めねじ座金	2
42		400-55376	TAKE_UP_SPRING_GUIDE	糸取りばねガイド	1
43		ST-5030851-SN	SCREW M3X8	糸取りばねガイド止めねじ	1
44		401-63854	TAKE_UP_SPRING	糸取りばね	1
45		WP-0330816-SF	WASHER 3.25X10X0.8	糸取りばね止め座金	1
46		ST-5030851-SN	SCREW M3X8	糸取りばね座金止めねじ	1
47		SM-5040855-SN	SCREW	面板止めねじ	3
48		CM-3002000-01	FINGER INJURY CAUTION LABEL (16)	指付けが注意シール (16)	1
49		402-40875	TT_SUB_SPRING	糸調子補助ばね	1

14. BOBBIN WINDER COMPONENTS


下糸巻き関係

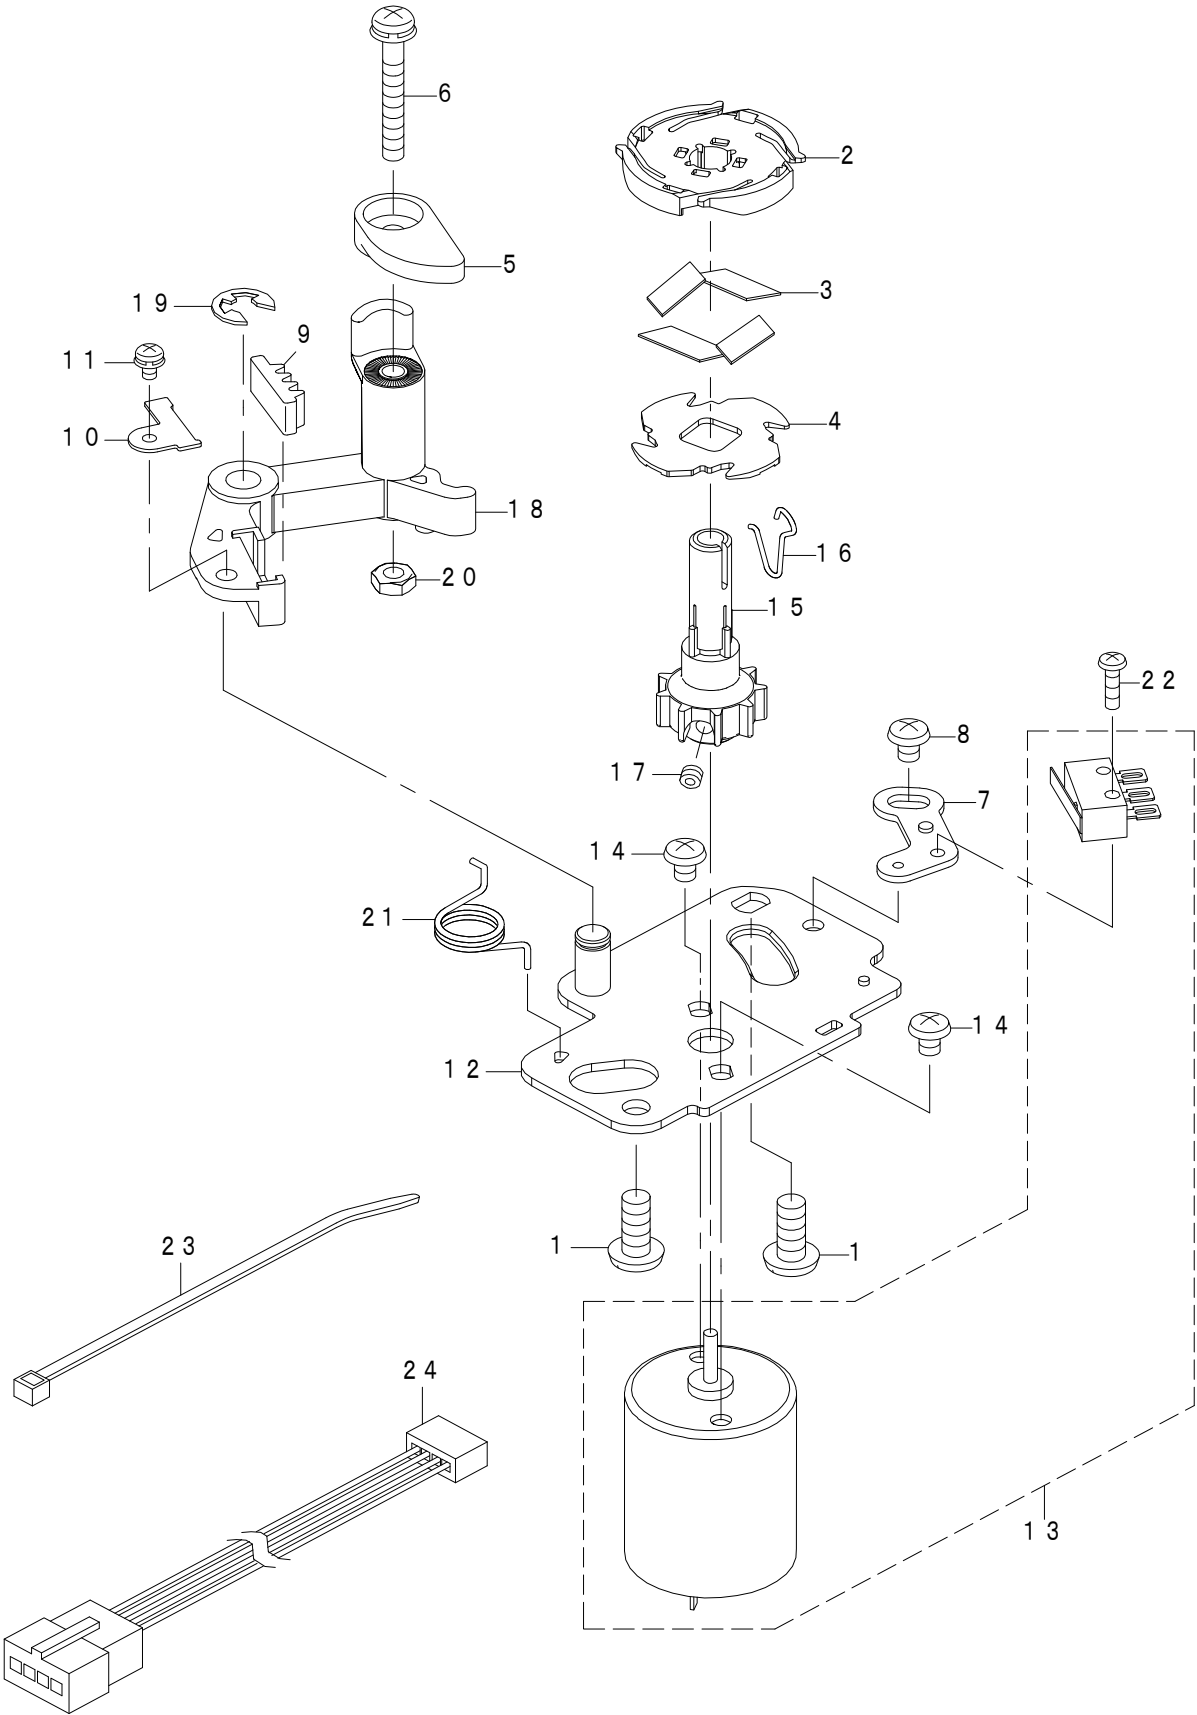

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		ST-5041051-SN	SCREW	糸巻台止めねじ	2
2		401-74537	BOBBIN_RECEIVER	ボビン受け座	1
3		401-74532	CUTTER_BLADE_S	糸巻き刃	4
4		401-62335	BW_BLADE HOLDER	糸巻刃ホルダー	1
5		400-53677	BW_ADJUST_BODY	糸巻量調節体	1
6		SL-4032081-SC	SCREW M3 L=20	糸巻量調節体止めねじ	1
7		400-97680	SW_BASE	SW台	1
8		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	SW台止めねじ	1
9		400-76145	STOPPER_RUBBER	回り止めゴム	1
10		400-76146	RUBBER_FIXING_PLATE	ゴム止め板	1
11		SL-4020491-SC	SCREW M2 L=4	ゴム止め板止めねじ	1
12		402-44433	BOBBIN_WINDER_BASE_ASSY	糸巻台(結合)	1
13		401-97466	ASSY_WIND_MOTOR_XL	糸巻きモータ(組)	1
14		SM-5030455-SF	SCREW M3 L=4	糸巻モータ止めねじ	2
15		401-62333	BOBBIN_WINDER_SHAFT	糸巻軸	1
16		400-84023	BOBBIN_STOPPER_SPRING	ボビン止めばね	1
17		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	糸巻軸止めねじ	1
18		400-97679	BW_ADJUST_BASE	糸巻量調節台	1
19		RE-0400000-K0	E-RING 4	糸巻量調節台Eリング	1
20		NM-6030002-SF	NUT M3	糸巻量調節体ナット	1
21		400-61796	BW_SPRING	糸巻ばね	1
22		SM-5020855-SN	SCREW M2 L=8	糸巻SW止めねじ	1
23		A4078-550-00B	BAND	束線バンド	1
24		401-97468	WIND_MOTOR_RELAY_CABLE_ASSY	糸巻モータ中継ケーブル(組)	1


15. BOBBIN THREAD DETECT COMPONENTS

下糸検知関係

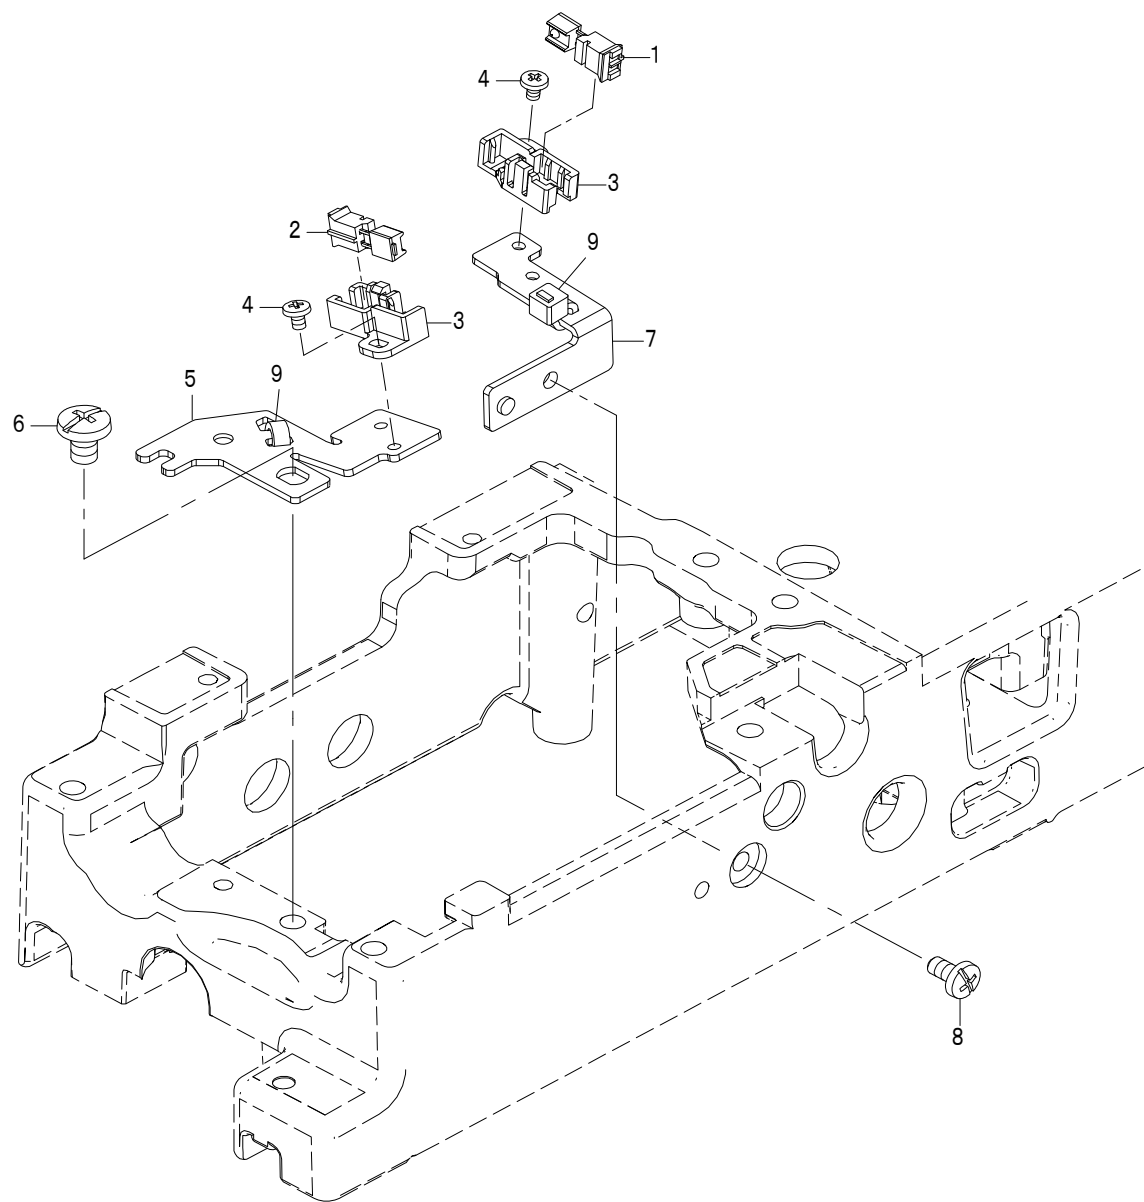

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-42353	THREAD_DETECT_SENSOR1	下糸残量検知センサ1	1
2		402-42354	THREAD_DETECT_SENSOR2	下糸残量検知センサ2	1
3		402-42358	SENSOR HOLDER	センサーホルダー	2
4		SM-5020301-SC	SCREW	センサーホルダー止めねじ	2
5		402-42359	SENSOR HOLDER_BASE_A	センサーホルダ取付板A	1
6		SM-5040655-SN	SCREW	センサーホルダ取付板A止めねじ	1
7		402-42360	SENSOR HOLDER_BASE_B	センサーホルダ取付板B	1
8		SM-5030655-SN	SCREW	センサーホルダ取付板B止めねじ	1
9		A4078-550-00B	BAND	束線バンド	2


16. KNEE LIFTER COMPONENTS
膝上げ関係

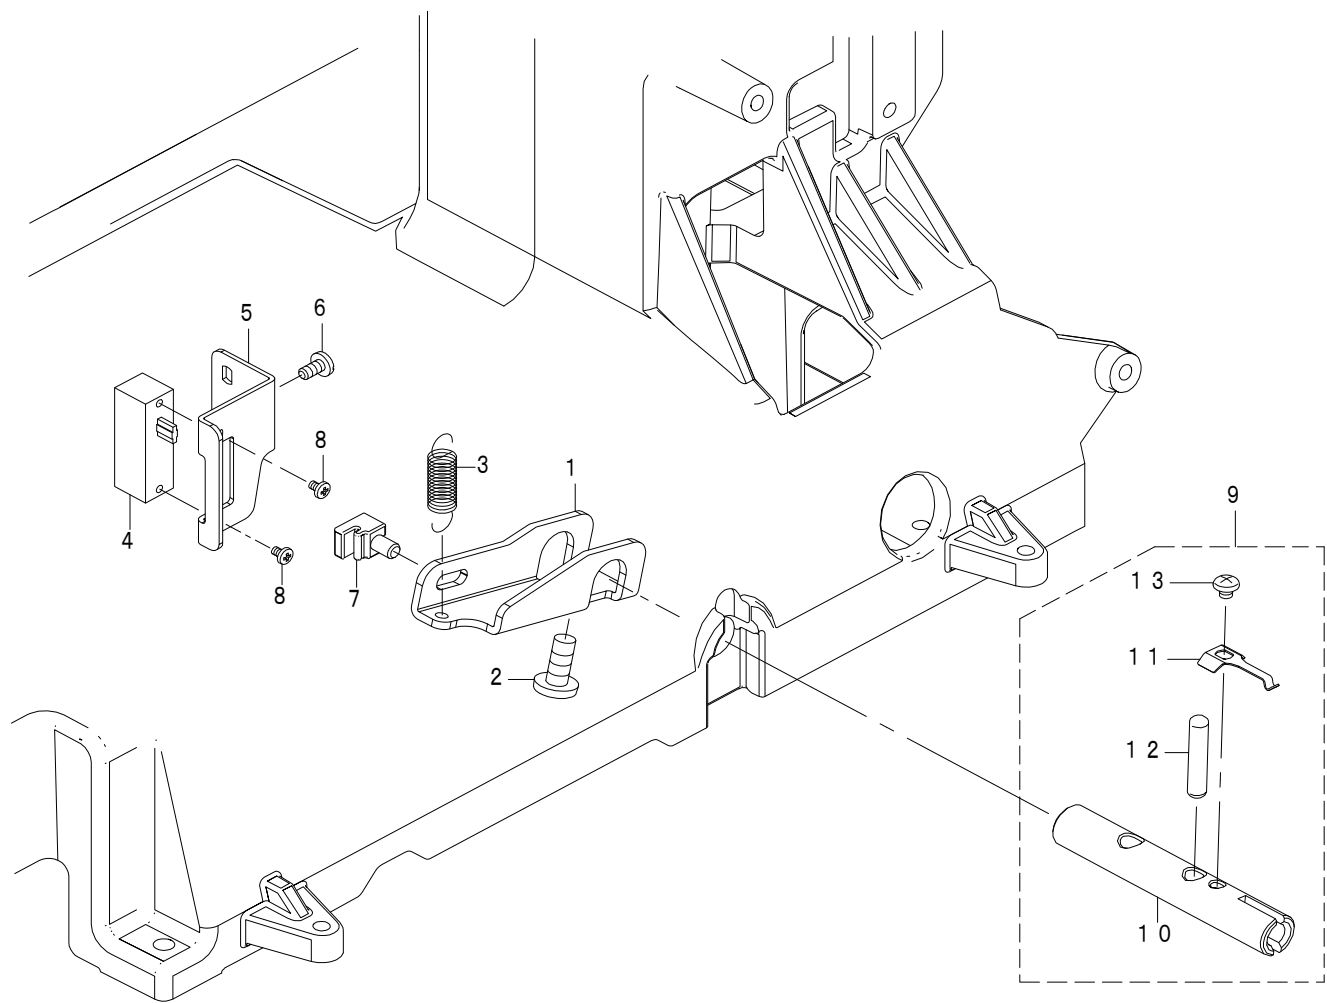

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		401-97202	KNEE_LIFTER_LEVER	膝上げレバー	1
2		SM-5051255-SN	SCREW	膝上げレバー止めねじ	1
3		401-97203	KNEE_LIFTER_SPRING	膝上げばね	1
4		401-96592	KNEE_LIFT_SLIDE_VR_CABLE_ASSY	膝上げスライドVRケーブル(組)	1
5		401-97204	KNEE_LIFTER_LEVER_SV_BASE	膝上げレバーSV取付板	1
6		SM-5030655-SN	SCREW M3X0.5 L=6	膝上げレバーSV取付板止めねじ	1
7		401-97205	KNEE_LIFTER_LEVER_CAP	膝上げレバーキャップ	1
8		SM-4020301-SC	SCREW M2X0.4 L=3	膝上げレバーVRVR (組) 止めねじ	2
9		400-84331	ASSY_KL_CONNECT_SHAFT	膝上げ軸(組)	1
10		400-53425	KNEE_LIFTER_CONNECT_SHAFT	膝上げ軸	(1)
11		400-53426	KL_CLICK_SPRING	膝上げクリックばね	(1)
12		A3433-01S-Z00	STOPPER PIN	ストッパーピン	(1)
13		SM-4030301-SC	SCREW M3X0.5 L=3	膝上げクリックばね止めねじ	(1)

17. POWER SUPPLY & MAIN MOTOR COMPONENTS


電源・メインモータ関係

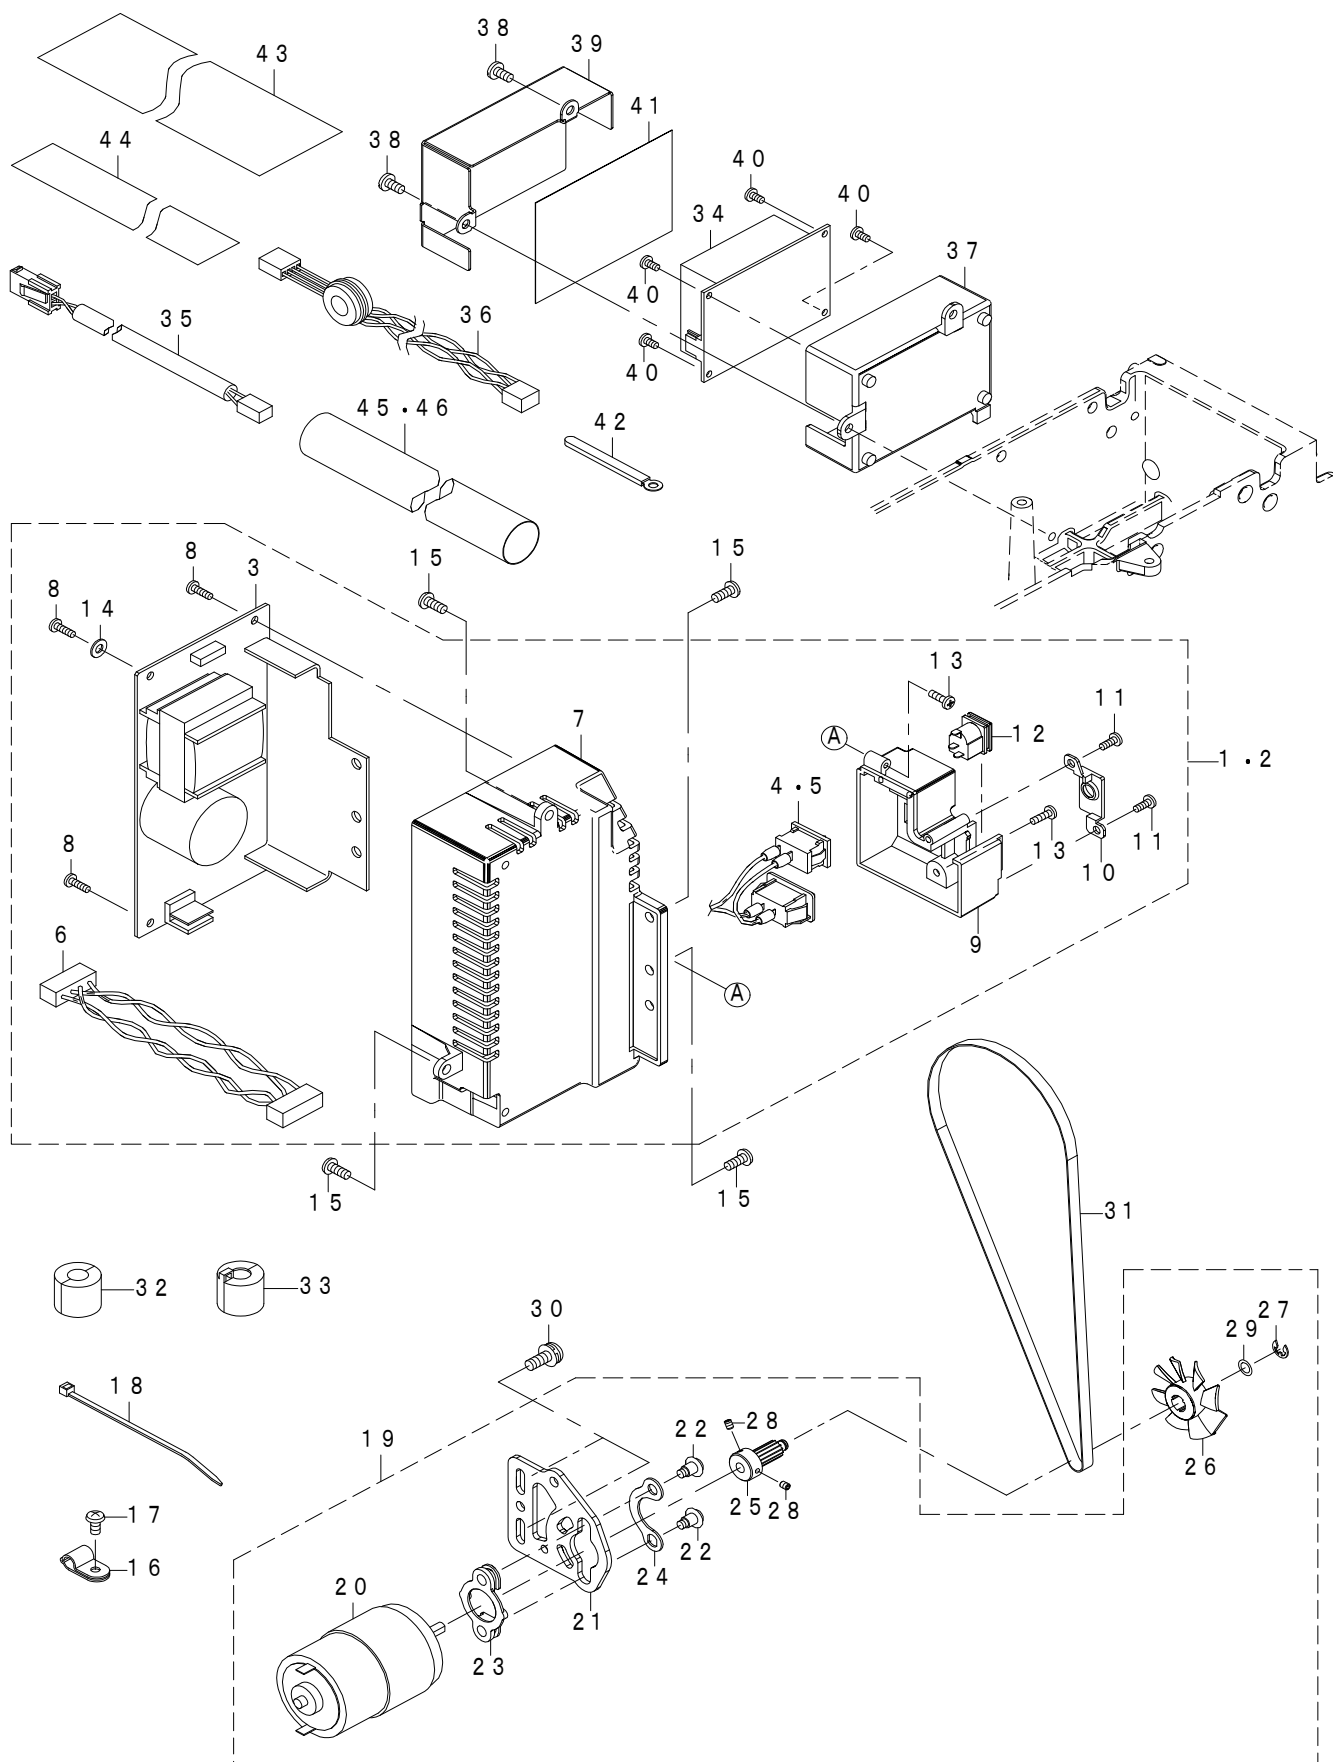

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	402-44976	ALL_ASSY_POWER_SUPPLY_UX	電源SW総組U X	1
2	#02	402-44977	ALL_ASSY_POWER_SUPPLY_UX_UL	電源SW総組U X__U L	1
3		401-97461	POWER_PCB_ASSY_XL	電源基板組X L	(1)
4	#01	402-33545	ASSY_POWER_SW_UX_CE	電源基板ケーブルU X__C E	(1)
5	#02	402-33546	ASSY_POWER_SW_UX_UL	電源基板ケーブルU X__U L	(1)
6		400-56552	ASSY_POWER_SUPPLY_RELAY	電源供給接続リード線(組)	(1)
7		402-01148	SWITCHING_POWER_SOURCE_COVER_XL	電源カバーX L	(1)
8		ST-5031051-SN	TAPPING SCREW	電源基板止めねじ	(3)
9		402-10249	INLET_COVER	インレットカバー	(1)
10		400-58553	CONTROLLER_JACK_COVER	コントローラージャックカバー	(1)
11		ST-5030851-SN	SCREW M3X8	コントローラージャックカバー止めねじ	(2)
12		402-12471	ASSY_CONT_SOCKET	コントローラソケット(組)	(1)
13		ST-5031051-SN	TAPPING SCREW	インレットカバー止めねじ	(2)
14		WP-0430801-SC	WASHER M4	電源基板ワッシャー	(1)
15		SM-5041055-SN	SCREW M4X10	スイッチング電源カバー止めねじ	4
16		HX-0073700-00	CABLE_CLAMP	ケーブルクランプ	2
17		SM-5040855-SN	SCREW	コード押え止めねじ	2
18		A4078-550-00B	BAND	束線バンド	3
19		402-05454	ALL_ASSY_MAIN_MOTOR_XL	メインモータ(総組)X L	1
20		402-05455	ASSY_MAIN_MOTOR_XL	メインモータ(組)X L	(1)
21		400-51275	MOTOR_BRACKET	モーター取付板	(1)
22		400-57922	RUBBER_WASHER_SCREW	モータ止めねじ	(2)
23		400-62143	MOTOR_SPACER	モータスペーサー	(1)
24		400-66024	SPACER_PLATE	スペーサー押え板	(1)
25		400-55830	MOTOR_SHAFT_PULLEY	モータ軸プーリ	(1)
26		400-53472	MOTOR_SHAFT_PULLEY_FLANGE	モータ軸プーリフランジ	(1)
27		RE-0400000-K0	E-RING 4	モータ軸プーリエリング	(1)
28		SM-8030612-TP	SET SCREW	モータ軸プーリ止めねじ	(2)
29		WP-0520216-RZ	WASHER 5.2X8X0.13	モータ軸プーリ平座金	(1)
30		SL-4051485-SE	SCREW M5 L=14	モータブラケット止めねじ	2
31		400-57960	MOTOR_TIMING_BELT	モータタイミングベルト	1
32		HN-0021000-00	CORES	コア	1
33		HN-0021000-00	CORES	コア	1
34		402-33544	POWER_PCB_ASSY_12V	電源基板(組)1 2 V	1
35		402-33547	POWER_PCB_RELAY_CABLE_ASSY	電源基板中継ケーブル(組)	1
36		402-33548	PANEL_PCB_POWER_CABLE_ASSY	パネル基板電源ケーブル	1
37		402-42517	SUB_POWER_PCB_COVER	補助電源カバー	1
38		SM-5040855-SN	SCREW	補助電源カバー止めねじ	2
39		402-44726	SUB_POWER_PCB_CAP	補助電源蓋	1
40		ST-5030651-SR	TAPPING SCREW D=3 L=6	補助電源止めねじ	4
41		402-44825	INSULATION_SHEET_UX	絶縁シートU X	1
42		A3811-550-000	CORD HOLDER	コード止め	1
43		402-44754	CONDUCTIVE_SHEET1	導電性シート1	1
44		402-44755	CONDUCTIVE_SHEET2	導電性シート2	1
45		E8760-452-V00	TUBE	熱収縮チューブ	0.05
46		E8760-452-V00	TUBE	熱収縮チューブ	0.1
		NOTE(注記)	#01....FOR CE,JP #02....FOR DX-4000QVP	CE,JP 用 DX-4000QVP 用	

18. ACCESSORY PARTS COMPONENTS


付属品関係

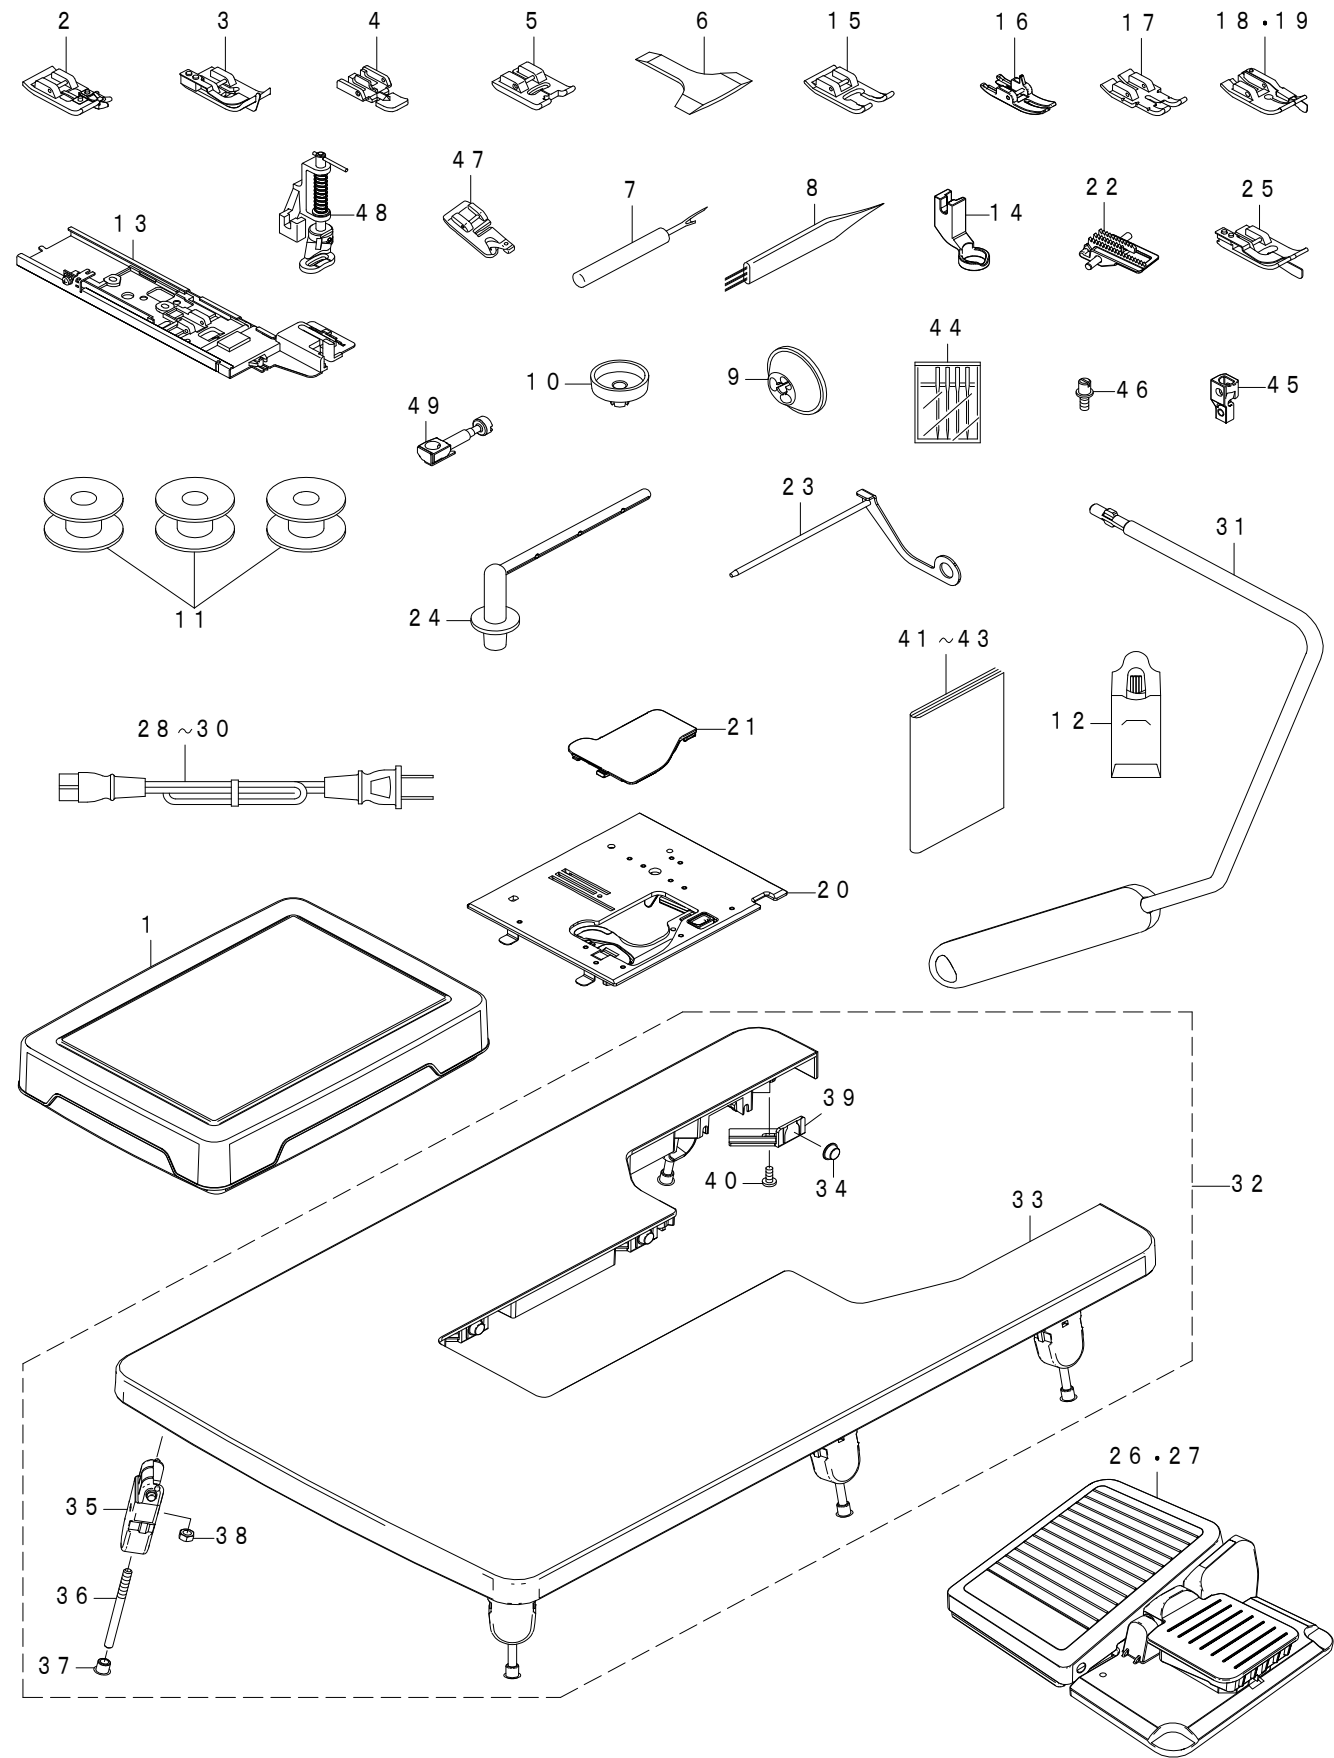

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-35647	ACCESSORIES_BOX_ASM.	付属品BOX(組)	1
2		400-59118	ASSY_OVERCASTING_FOOT	裁ち目かがり押え(組)	1
3		401-10164	ASSY_BLINDSTITCH_FOOT	ブラインドステッチ押え(組)	1
4		402-40683	ZIPPER_FOOT_ASM.	ファスナー押え	1
5		402-40768	TRANSPARENT_BUTTONE_HOLE_FOOT	手動BH押え	1
6		A9110-700-000	SCREWDRIVER	T型ドライバー	1
7		A9131-990-000	SEAM RIPPER	リッパー	1
8		A9137-956-000	BRUSH	掃除用ブラシ	1
9		A1150-980-000	SPOOL CAP	糸巻当て座	1
10		A1145-01S-Z00	SMALL SPOOL CAP	水平糸巻当て座(小)	1
11		001141000000	BOBBIN	透明ボビン	3
12	#06	400-75804	NEEDLE_SET	針セット	1
13		400-57289	ALL_ASSY_BH_PRESSER_FOOT	BH押え(総組)	1
14		401-97266	QUILT_PRESSER_FOOT	キルト押え	1
15		400-59124	ASSY_OPEN_TOE_FOOT	オープントー押え(組)	1
16		402-45088	ASSY_STRAIGHT_PRESSER_FOOT	直線用押え(組)	1
17		402-45092	ASSY_STRAIGHT_PACHWORK_FOOT	直線パッチワーク押え(組)	1
18	#05	402-40596	7MM_GUIDE_FOOT_ASSY	7MM_ガイド押え(組)	1
19	#03	402-45094	1/4_INCH_GUIDE_FOOT_ASSY	1/4インチ_ガイド押え(組)	1
20		402-45153	ASSY_STRAIGHT_THROAT_PLATE	直線針板(組)	1
21		402-01192	HOOK_COVER	釜カバー	1
22		402-01411	ASSY_STRAIGHT_FEED_DOG	直線送り歯(組)	1
23		401-90227	RULER_ASSY	棒定規(組)	1
24		400-58089	SUPPORT_SPOOL_PIN	補助糸立棒	1
25		401-97824	ASSY_CONCEALED_SEAM_FOOT	落しミシン押え(組)	1
26	#02	401-96215	FOOT_CONTROLLER_(FOR_JAPANESE)	コントローラ(国内向け)(組)	1
27	#04	402-05287	FOOT_CONTROLLER_(FOREIGN)	コントローラ(海外)	1
28	#02	402-05285	ASSY_ELECTRIC_POWER_CORD(JP)	電源コードセット(総組)JP	1
29	#01	400-78932	ASSY_ELECTRIC_POWER_CORD(CE)	電源コードセット(総組)CE	1
30	#03	400-78933	ASSY_ELECTRIC_POWER_CORD(UL)	電源コードセット(総組)UL	1
31		400-70255	ASSY_KNEE_LIFTER	膝当て(組)	1
32		402-45154	ASSY_WIDE_TABLE	ワイドテーブル(組)	1
33		402-45098	WIDE_TABLE	大型補助テーブル	(1)
34		A9503-E50-000	TABLE_NON-SLIP	テーブル滑り止め	(6)
35		400-98311	TABLE_LEG	テーブル足	(6)
36		401-81159	HEIGHT_ADJUST_SCREW	高さ調整用ねじ	(6)
37		TA-0750704-R0	RUBBER_PLUG	高さ調整用ねじキャップ	(6)
38		NM-6050002-SS	NUT M5	高さ調整用ねじナット	(6)
39		400-98312	TABLE_STOPPER_PLATE	テーブルストッパー板	(3)
40		ST-5041051-SN	SCREW	テーブルストッパー板止めねじ	(3)
41	#02	402-47018	QUICK_REFERENC_GUIDE_JP	クイックマニュアル日	1
42	#01	402-47017	QUICK_REFERENC_GUIDE_EN	クイックリファレンスガイド英	1
43	#03	402-47019	QUICK_REFERENC_GUIDE_DX	クイックリファレンスガイドDX	1
44	#01	402-08795	NEEDLE_SET	針セット	1
45	#03	402-07584	ADAPTER_SHANK	押えジョイント	1
46	#03	400-64703	PF HOLDER SCREW	押えホルダー止めねじ	1
47	#03	400-81007	ASSY_ROLLED_HEMMING_FOOT	三つ巻き押え(組)	1
48	#03	400-81003	ASSY_CLEAR_QUILTING_FOOT	透明キルト押え(組)	1
49	#03	401-83098	ASSY_NEEDLE_CLAMP_X_F	針止め(組)X_F	1
		NOTE(注記)	#01....FOR CE #02....FOR JP #03....FOR DX-4000QVP #04....FOR OVERSEAS #05....FOR CE,JP #06....FOR JP,DX-4000QVP	CE 用 JP 用 DX-4000QVP 用 海外向け CE,JP 用 JP,DX-4000QVP 用	

19. PACKING DOMESTIC COMPONENTS


梱包材関係

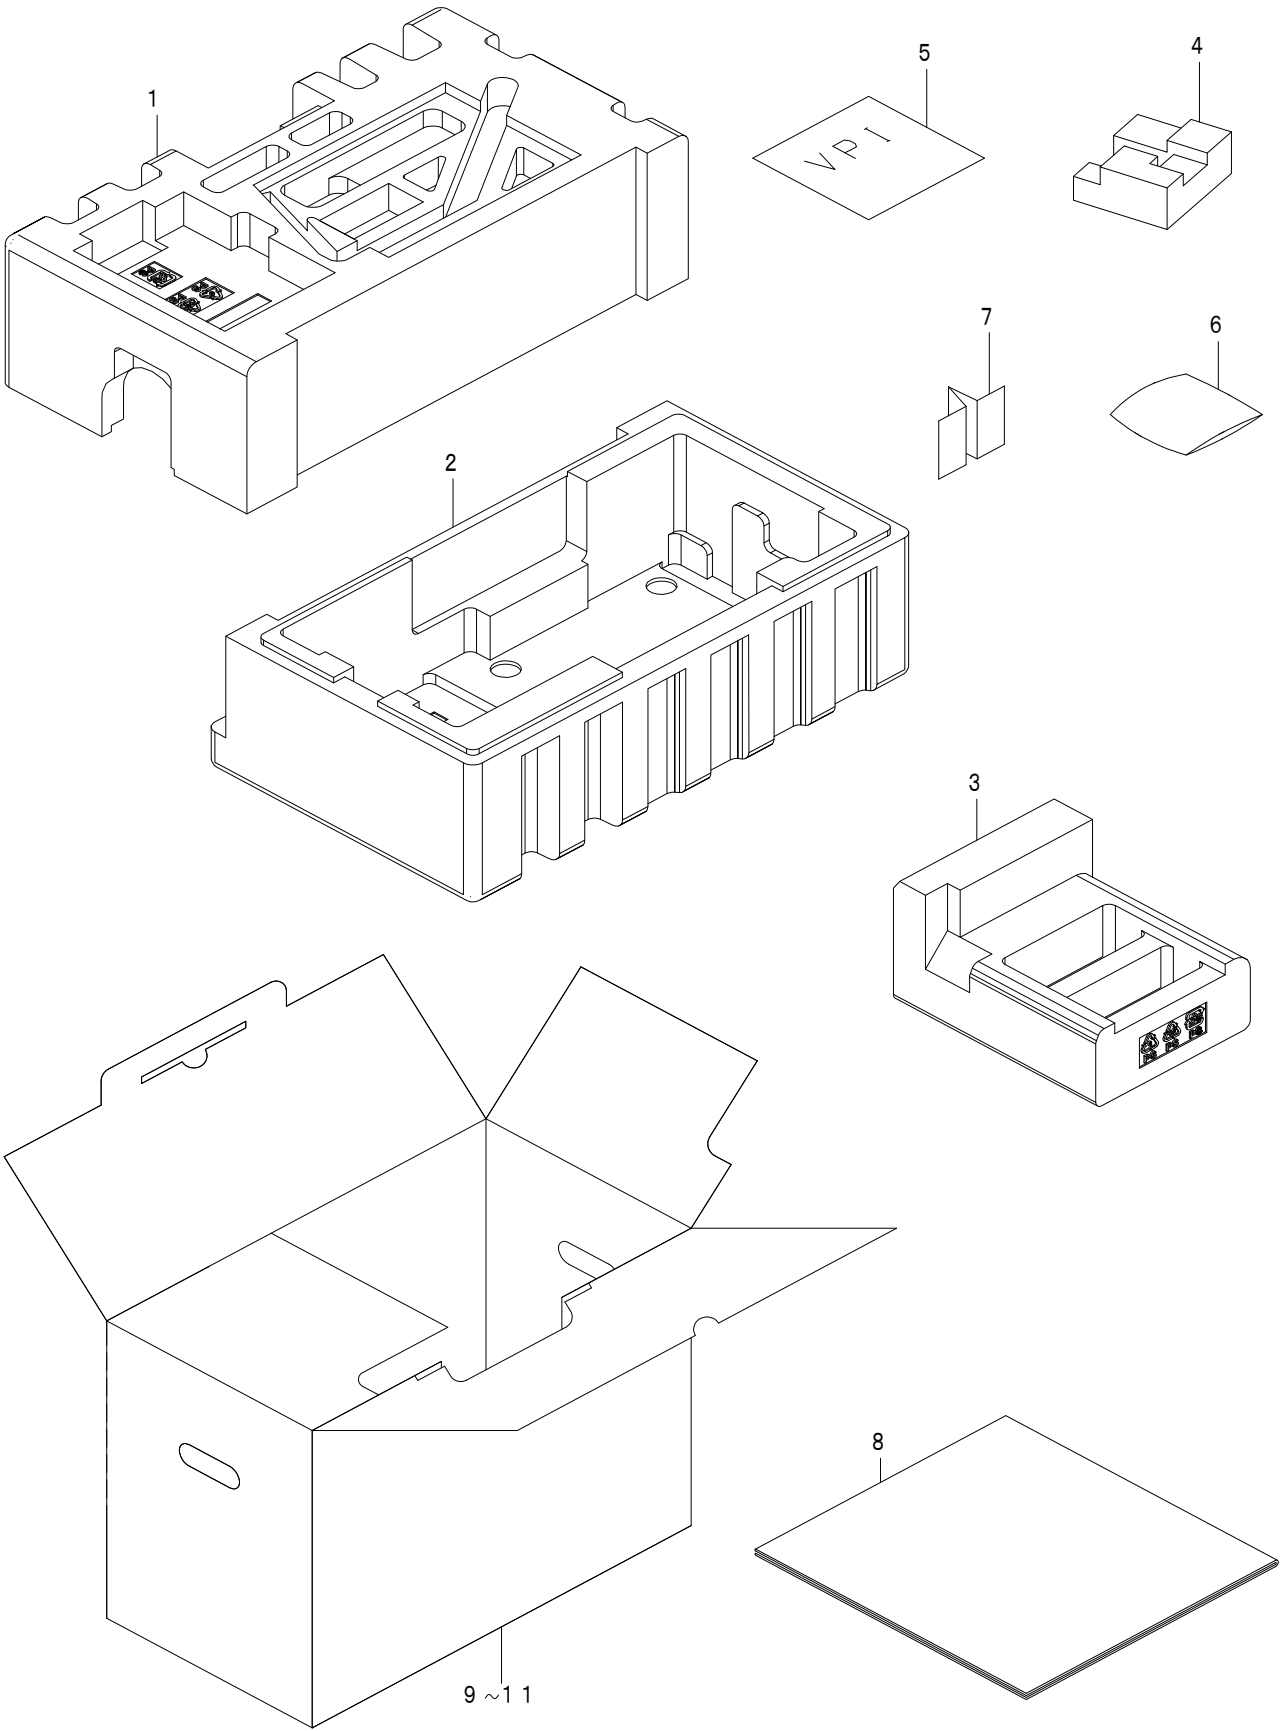

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-43707	TOP_CUSHIONING	上発泡	1
2		402-43708	BOTTOM_CUSHIONING	下発泡	1
3		402-43709	INNER_CUSHIONING	中発泡	1
4		400-78462	TP_CUSHIONING	糸通し発泡	1
5		J0233-500-A00	VPI PAPER	V P I 紙	1
6		J0240-082-A00	SILICA GEL	シリカゲル	1
7		400-78479	THREAD_WAY_PLATE_PAPER	糸道板紙	1
8		400-33118	POLYETHYLENE_FILM	ミシン用ビニール袋	1
9	#03	402-43710	COLOR_CARTON_CASE_UX8_D	カラーカートンケース_UX8_国内	1
10	#01	402-43711	COLOR_CARTON_CASE_UX8_F	カラーカートンケース_UX8_海外	1
11	#02	402-44982	COLOR_CARTON_CASE_DX-4000QVP	カラーカートンケース_DX-4000QVP	1
		NOTE(注記)	#01....FOR OVERSEAS #02....FOR DX-4000QVP #03....FOR DOMESTIC	海外向け DX-4000QVP 用 国内向け	

20. OPTIONAL ACCESSORY PARTS COMPONENTS

別売品関係

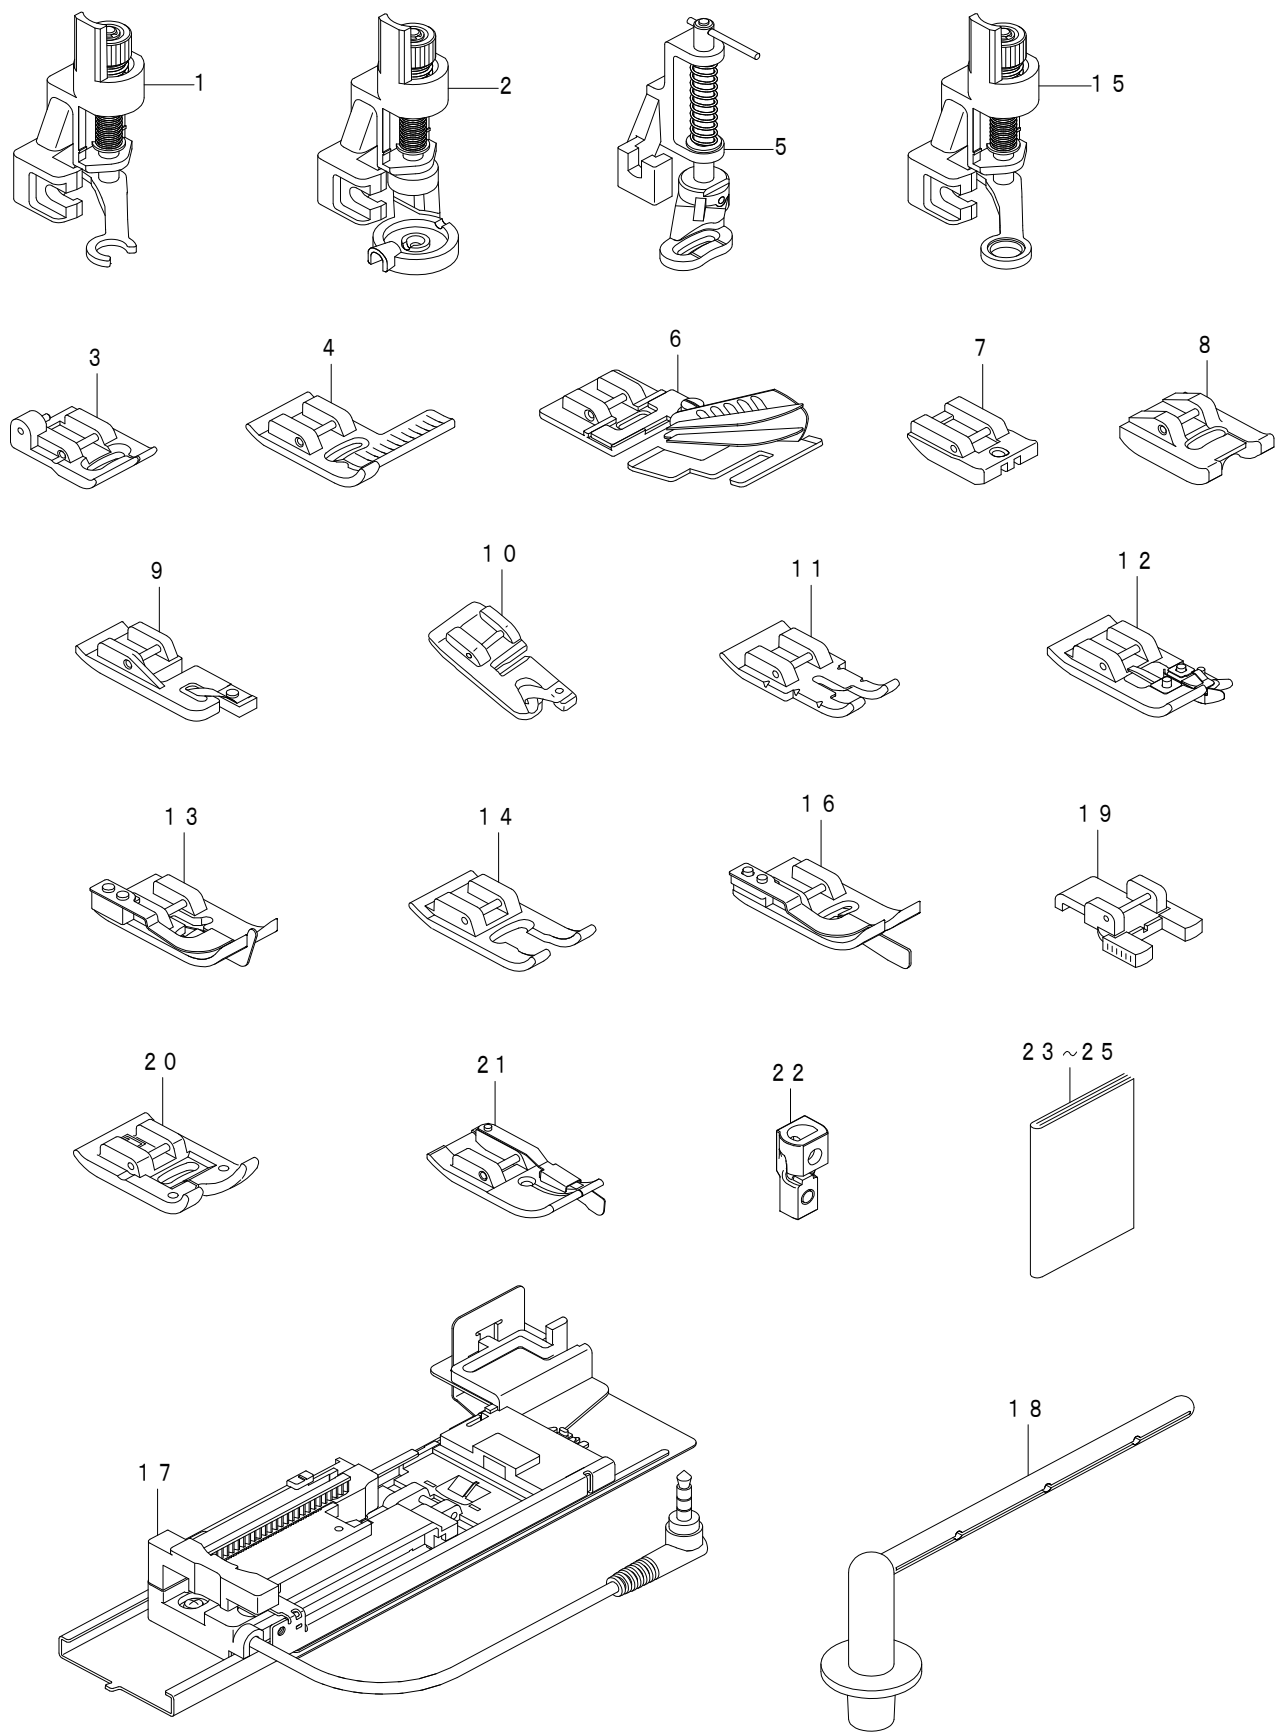

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-24355	BP_OPEN_QUILTING_FOOT	プリスターバック (オープンキルト押え)	1
2		402-24357	BP_FREE_MOTION_CORDING_FOOT	プリスターバック (コード刺繍押え)	1
3		400-80951	BP_APPLIQUE_FOOT	プリスターバック(アップリケ押え)	1
4		400-80952	BP_STITCH_GUIDE_FOOT	プリスターバック(ガイド押え)	1
5		400-80953	BP_CLEAR_QUILTING_FOOT	プリスターバック(透明キルト押え)	1
6		400-80954	BP_BINDER_FOOT	プリスターバック(バインダー押え)	1
7		400-80955	BP_INVISIBLE_ZIPPER_FOOT	プリスターバック(コンシールファスナー押え)	1
8		400-80956	BP_PEARL_SEWING_FOOT	プリスターバック(パール付け押え)	1
9		400-80957	BP_ZIG_ZAG_ROLLED_HEMMING_FOOT	プリスターバック(ジグザグ三つ巻押え)	1
10		400-80958	BP_ROLLED_HEMMING_FOOT	プリスターバック(三つ巻押え)	1
11		400-80959	BP_PACHWORK_FOOT	プリスターバック(パッチワーク押え)	1
12		400-80960	BP_OVERCASTING_FOOT	プリスターバック(裁ち目かがり押え)	1
13		400-80961	BP_BLINDSTITCH_FOOT	プリスターバック(ブラインドステッチ押え)	1
14		400-80962	BP_OPEN_TOE_FOOT	プリスターバック(オープン押え)	1
15		402-24352	BP_QUILTING_FOOT	プリスターバック (キルト押え)	1
16		400-80965	BP_EDGE_STITCH_FOOT	プリスターバック(落し縫い押え)	1
17		400-80966	BP_BH_PRESSER_FOOT	プリスターバック(BH押え)	1
18		400-80967	BP_AUXILIARY_SPOOL_PIN	プリスターバック(補助糸立棒)	1
19		400-80969	BP_BUTTON_SEWING_FOOT	プリスターバック(ボタン付け押え)	1
20		400-79312	BLISTER_BAG_ASM(DEC_STTICH_FOOT)	プリスターバック(デフロン押え)	1
21		401-64071	BP_1/4_INCH_FOOT	1/4インチ押えプリスターバック(組)	1
22		402-07583	BP_ADAPTER_SHANK	押えジョイントプリスターバック(組)	1
23		402-43705	INSTRUCTION_MANUAL_UX8_ENG	取扱説明書UX8_英	1
24		402-43706	INSTRUCTION_MANUAL_UX8_JP	取扱説明書UX8_日	1
25		402-44983	INSTRUCTION_MANUAL_DX-4000QVP	取扱説明書DX-4000QVP	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
A1111-A85-000	6	17	E8760-452-V00	32	45	SL-4030891-SC	18	18	SM-5040655-SN	18	98
A1114-010-000-A	6	4	E8760-452-V00	32	46	SL-4031091-SC	12	39	SM-5040655-SN	20	20
A1117-008-000	2	21				SL-4032081-SC	26	6	SM-5040655-SN	28	6
A1119-010-000	6	3	HN-0021000-00	32	32	SL-4040831-SF	10	25	SM-5040855-SN	2	12
A1138-335-000	2	26	HN-0021000-00	32	33	SL-4040831-SF	13	8	SM-5040855-SN	2	13
A1138-335-000	20	60	HN-0042000-00	4	28	SL-4051485-SE	32	30	SM-5040855-SN	2	22
A1139-030-Z00	4	62	HX-0073700-00	32	16	SL-5041031-SF	18	25	SM-5040855-SN	2	24
A1145-E50-000	4	52				SL-5041031-SF	18	38	SM-5040855-SN	2	33
A1145-01S-Z00	34	10	J0233-500-A00	36	5	SL-5041031-SF	18	52	SM-5040855-SN	4	43
A1150-980-000	34	9	J0240-082-A00	36	6	SL-6030692-TN	16	79	SM-5040855-SN	4	46
A1159-770-000	2	38				SM-1020801-SN	18	81	SM-5040855-SN	4	71
A1203-030-0A0	18	21	MC-2215009-00	10	72	SM-1020801-SN	18	83	SM-5040855-SN	4	80
A1203-030-0A0	18	45	MHA-100B1400	10	10	SM-4020201-SC	6	6	SM-5040855-SN	4	83
A1203-030-000	16	20				SM-4020201-SC	6	10	SM-5040855-SN	6	23
A1203-030-000	18	22	NM-6030002-SF	26	20	SM-4020201-SC	6	12	SM-5040855-SN	8	34
A1203-030-000	18	46	NM-6040002-SF	10	62	SM-4020301-SC	6	5	SM-5040855-SN	8	37
A1203-030-000	20	11	NM-6050002-SS	34	38	SM-4020301-SC	6	9	SM-5040855-SN	10	29
A1206-535-000	16	65				SM-4020301-SC	6	14	SM-5040855-SN	12	22
A1223-010-000	8	4	PH-0300182-C0	4	50	SM-4020301-SC	18	86	SM-5040855-SN	13	18
A1427-010-000-A	10	20	PS-0200082-KP	16	2	SM-4020301-SC	30	8	SM-5040855-SN	14	16
A1448-010-000	10	39	PS-0200122-KP	16	5	SM-4020401-SC	16	55	SM-5040855-SN	16	28
A1456-008-000-A	12	28	PS-0200122-KP	16	70	SM-4030301-SC	30	13	SM-5040855-SN	16	85
A1458-A85-000	10	41	PS-0200122-KP	18	6	SM-4860655-SN	22	23	SM-5040855-SN	16	87
A1458-A85-000	10	43	PS-0200122-KP	18	36	SM-5020301-SC	20	43	SM-5040855-SN	18	59
A1624-010-000	16	82	PS-0200122-KP	24	2	SM-5020301-SC	20	45	SM-5040855-SN	20	8
A1646-010-000	12	34	PS-0400222-KP	8	3	SM-5020301-SC	20	59	SM-5040855-SN	20	19
A1663-776-000	16	80				SM-5020301-SC	28	4	SM-5040855-SN	20	27
A1809-031-0A0	20	47	RC-0370411-KP	8	25	SM-5020501-SC	6	19	SM-5040855-SN	20	53
A1810-E60-000	20	9	RE-0200000-K0	10	18	SM-5020855-SN	10	63	SM-5040855-SN	20	54
A1810-880-000	20	6	RE-0200000-K0	12	18	SM-5020855-SN	12	20	SM-5040855-SN	22	34
A1811-880-000	20	7	RE-0200000-K0	24	27	SM-5020855-SN	22	31	SM-5040855-SN	24	47
A1831-031-000	20	44	RE-0200000-K0	24	31	SM-5020855-SN	26	22	SM-5040855-SN	32	17
A1832-008-000	20	42	RE-0250000-K0	14	18	SM-5030355-SN	4	36	SM-5040855-SN	32	38
A1833-E50-000	20	46	RE-0250000-K0	18	79	SM-5030355-SN	6	25	SM-5041055-SN	18	49
A1837-E60-A00	20	31	RE-0300000-K0	10	24	SM-5030355-SN	24	15	SM-5041055-SN	32	15
A1837-008-B00	20	32	RE-0300000-K0	10	60	SM-5030401-SN	2	8	SM-5041455-SN	16	84
A1840-009-000	20	34	RE-0300000-K0	12	31	SM-5030401-SN	13	5	SM-5041455-SN	18	44
A1841-S56-000	20	35	RE-0300000-K0	14	12	SM-5030401-SN	16	33	SM-5042005-SN	22	5
A1843-030-000	20	36	RE-0300000-K0	16	13	SM-5030401-SN	16	35	SM-5051255-SN	2	36
A1844-030-000	20	37	RE-0300000-K0	18	33	SM-5030401-SN	16	45	SM-5051255-SN	30	2
A2110-700-000	16	59	RE-0300000-K0	18	66	SM-5030455-SF	12	24	SM-8030312-TP	2	10
A2110-700-000	18	15	RE-0300000-K0	18	71	SM-5030455-SF	14	8	SM-8030312-TP	8	9
A3172-T50-000	24	24	RE-0300000-K0	18	94	SM-5030455-SF	14	15	SM-8030312-TP	8	13
A3175-T70-000	24	25	RE-0300000-K0	18	96	SM-5030455-SF	18	100	SM-8030312-TP	8	17
A3205-555-A00	2	18	RE-0300000-K0	24	11	SM-5030455-SF	18	102	SM-8030312-TP	8	28
A3205-555-A00	4	54	RE-0300000-K0	24	35	SM-5030455-SF	22	3	SM-8030312-TP	10	7
A3233-731-000	4	59	RE-0400000-K0	8	33	SM-5030455-SF	22	20	SM-8030312-TP	10	17
A3234-550-000	4	57	RE-0400000-K0	12	36	SM-5030455-SF	22	22	SM-8030312-TP	10	33
A3235-030-Z00-A	4	58	RE-0400000-K0	13	12	SM-5030455-SF	22	25	SM-8030312-TP	12	26
A3236-880-000	4	60	RE-0400000-K0	14	3	SM-5030455-SF	22	27	SM-8030312-TP	13	16
A3237-880-000	4	61	RE-0400000-K0	16	41	SM-5030455-SF	22	29	SM-8030312-TP	16	63
A3433-01S-Z00	30	12	RE-0400000-K0	16	61	SM-5030455-SF	22	33	SM-8030312-TP	16	81
A3711-010-000-A	2	17	RE-0400000-K0	18	17	SM-5030455-SF	24	13	SM-8030312-TP	18	11
A3711-010-000-A	4	53	RE-0400000-K0	26	19	SM-5030455-SF	24	17	SM-8030312-TP	18	69
A3711-010-000-A	6	16	RE-0400000-K0	32	27	SM-5030455-SF	24	32	SM-8030312-TP	18	91
A3811-550-000	4	31	RE-0500000-K0	2	11	SM-5030455-SF	24	38	SM-8030312-TP	24	19
A3811-550-000	12	44	RE-0500000-K0	16	69	SM-5030455-SF	26	14	SM-8030312-TP	26	17
A3811-550-000	14	19	RE-0500000-K0	16	75	SM-5030555-SC	18	65	SM-8030402-TP	18	62
A3811-550-000	22	4	RE-0500000-K0	18	5	SM-5030555-SC	22	11	SM-8030612-TP	16	11
A3811-550-000	32	42	RE-0600000-K0	8	24	SM-5030655-SF	16	31	SM-8030612-TP	16	37
A3910-634-000-B	24	3	RE-0700000-K0	16	19	SM-5030655-SN	4	21	SM-8030612-TP	16	83
A3922-980-000	4	68	RE-0700000-K0	18	50	SM-5030655-SN	10	31	SM-8030612-TP	20	16
A4078-550-00B	12	45	RE-0700000-K0	20	10	SM-5030655-SN	10	37	SM-8030612-TP	32	28
A4078-550-00B	16	78	RE-0800000-K0	8	10	SM-5030655-SN	12	33	SM-8040402-TP	13	21
A4078-550-00B	26	23	RE-0800000-K0	8	14	SM-5030655-SN	12	48	SM-8040402-TP	18	23
A4078-550-00B	28	9	RE-0800000-K0	16	67	SM-5030655-SN	13	2	SM-8040402-TP	18	41
A4078-550-00B	32	18	RO-0442401-00	2	5	SM-5030655-SN	13	17	SM-8040402-TP	18	47
A9110-700-000	34	6				SM-5030655-SN	16	12	SM-8040402-TP	18	92
A9131-990-000	34	7	SL-4020491-SC	26	11	SM-5030655-SN	20	61	SM-8040412-TP	10	5
A9137-956-000	34	8	SL-4030691-SC	4	65	SM-5030655-SN	26	8	SM-8040412-TP	10	21
A9503-E50-000	34	34	SL-4030691-SC	4	73	SM-5030655-SN	28	8	SM-8040412-TP	10	74
			SL-4030691-SC	12	42	SM-5030655-SN	30	6	SM-8040412-TP	16	21
CM-3002000-01	24	48	SL-4030691-SC	24	40	SM-5040655-SN	12	16	SM-8040412-TP	16	26
CM-3014001-01	2	47	SL-4030891-SC	4	44	SM-5040655-SN	18	19	SM-8040412-TP	16	40
CS-1000881-TP	8	5	SL-4030891-SC	12	29	SM-5040655-SN	18	56	SM-8040412-TP	16	77

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-8040412-TP	18	31	174804008000	16	15	400-57355	8	27	400-98311	34	35
SM-8040412-TP	20	12				400-57384	8	35	400-98312	34	39
SM-8040412-TP	20	22	400-33118	36	8	400-57397	4	64	400-99886	20	21
SM-8040412-TP	20	24	400-51255	10	58	400-57922	2	40	401-07914	16	10
SM-8040412-TP	20	50	400-51275	32	21	400-57922	32	22	401-07916	16	23
SM-8040602-TP	8	30	400-53425	30	10	400-57960	32	31	401-07917	16	16
SM-8050402-TP	12	8	400-53426	30	11	400-57983	8	11	401-07921	16	57
SM-8050512-TP	8	6	400-53454	20	56	400-57991	2	37	401-07924	16	50
SM-8050512-TP	8	29	400-53456	20	26	400-58088	4	49	401-08609	10	55
SM-8050512-TP	20	4	400-53469	8	8	400-58089	34	24	401-08610	10	56
ST-4021251-SN	4	26	400-53469	8	12	400-58553	32	10	401-08611	10	61
ST-5030651-SR	4	38	400-53469	8	16	400-59118	34	2	401-08612	10	42
ST-5030651-SR	4	42	400-53472	32	26	400-59124	34	15	401-10164	34	3
ST-5030651-SR	10	70	400-53479	8	31	400-59167	4	12	401-25812	16	76
ST-5030651-SR	32	40	400-53486	8	15	400-60607	16	46	401-34854	18	53
ST-5030851-SN	2	16	400-53497	10	14	400-60608	20	33	401-52349	2	48
ST-5030851-SN	2	20	400-53498	10	15	400-61796	26	21	401-60743	10	35
ST-5030851-SN	2	29	400-53499	12	27	400-62034	4	56	401-61206	10	32
ST-5030851-SN	4	6	400-53505	12	30	400-62143	32	23	401-61206	18	68
ST-5030851-SN	4	41	400-53516	10	22	400-62144	12	38	401-61206	18	90
ST-5030851-SN	4	67	400-53517	10	23	400-62407	10	27	401-62326	10	26
ST-5030851-SN	10	54	400-53525	24	4	400-62518	8	26	401-62327	10	30
ST-5030851-SN	10	71	400-53677	26	5	400-64572	4	55	401-62329	12	41
ST-5030851-SN	24	43	400-55376	24	42	400-64703	12	10	401-62333	26	15
ST-5030851-SN	24	46	400-55384	24	28	400-64703	34	46	401-62335	26	4
ST-5030851-SN	32	11	400-55404	12	6	400-64997	20	55	401-62912	6	15
ST-5031051-SN	4	5	400-55420	24	29	400-65631	6	7	401-63691	2	19
ST-5031051-SN	4	40	400-55496	16	1	400-66024	32	24	401-63699	10	2
ST-5031051-SN	4	51	400-55499	16	3	400-66691	14	2	401-63760	10	3
ST-5031051-SN	4	63	400-55501	16	42	400-67261	13	15	401-63761	10	4
ST-5031051-SN	32	8	400-55501	18	87	400-70255	34	31	401-63762	10	8
ST-5031051-SN	32	13	400-55504	16	4	400-70284	12	3	401-63763	10	9
ST-5041051-SN	2	31	400-55505	16	17	400-70288	12	25	401-63764	10	12
ST-5041051-SN	2	34	400-55507	16	24	400-71970	16	6	401-63778	10	36
ST-5041051-SN	4	81	400-55517	16	48	400-71971	16	7	401-63779	10	38
ST-5041051-SN	26	1	400-55520	16	64	400-71972	16	8	401-63782	12	35
ST-5041051-SN	34	40	400-55526	16	71	400-71973	16	9	401-63854	24	44
			400-55526	18	7	400-75804	34	12	401-63906	8	18
TA-0750704-R0	34	37	400-55527	16	72	400-76145	26	9	401-64071	38	21
			400-55527	18	8	400-76146	26	10	401-64851	10	11
WP-0250501-SC	16	54	400-55528	16	73	400-78462	36	4	401-64853	10	13
WP-0260116-RZ	24	26	400-55528	18	9	400-78479	36	7	401-64903	8	23
WP-0310316-RZ	18	77	400-55530	16	62	400-78932	34	29	401-73446	4	29
WP-0310516-RZ	18	78	400-55530	18	10	400-78933	34	30	401-74532	26	3
WP-0320500-SC	14	17	400-55531	16	52	400-79178	10	64	401-74537	26	2
WP-0320501-SC	18	76	400-55532	16	53	400-79312	38	20	401-81123	16	60
WP-0320501-SC	24	30	400-55533	16	51	400-79424	20	38	401-81123	18	16
WP-0330816-SF	10	28	400-55533	18	12	400-80951	38	3	401-81159	34	36
WP-0330816-SF	24	45	400-55539	2	27	400-80952	38	4	401-81236	18	27
WP-0410516-RZ	16	14	400-55676	12	32	400-80953	38	5	401-81237	18	28
WP-0410516-RZ	18	67	400-55811	10	44	400-80954	38	6	401-81238	18	26
WP-0430801-SC	2	28	400-55812	10	46	400-80955	38	7	401-83098	34	49
WP-0430801-SC	24	41	400-55819	10	6	400-80956	38	8	401-90227	34	23
WP-0430801-SC	32	14	400-55821	10	65	400-80957	38	9	401-90492	10	45
WP-0520216-RZ	32	29	400-55824	10	69	400-80958	38	10	401-90643	22	18
WP-0520516-RZ	12	37	400-55825	8	7	400-80959	38	11	401-91654	10	52
WP-0520516-RZ	16	25	400-55826	20	23	400-80960	38	12	401-92201	22	1
WP-0520516-RZ	16	39	400-55827	10	48	400-80961	38	13	401-92934	16	29
WP-0520516-RZ	18	103	400-55828	10	57	400-80962	38	14	401-92935	16	30
WP-0550826-SF	16	58	400-55830	32	25	400-80965	38	16	401-92936	16	44
WP-0550826-SF	18	14	400-56010	16	47	400-80966	38	17	401-92937	16	32
WP-0620516-RZ	13	7	400-56010	18	29	400-80967	38	18	401-92938	16	34
WP-0620516-RZ	20	48	400-56552	32	6	400-80969	38	19	401-92942	16	36
WP-0620516-RZ	20	49	400-56558	18	13	400-81003	34	48	401-96215	34	26
WP-0621016-SD	16	74	400-56861	8	32	400-81007	34	47	401-96572	6	24
WP-0720216-RZ	2	6	400-56945	10	34	400-84023	26	16	401-96579	12	23
WP-0820516-SP	12	46	400-56970	10	19	400-84331	30	9	401-96584	16	56
WP-1021016-SD	16	66	400-56975	20	57	400-97679	26	18	401-96585	13	13
WZ-0320290-UZ	10	16	400-56976	20	58	400-97680	26	7	401-96585	24	16
			400-57187	8	19	400-98262	10	40	401-96586	14	13
001141000000	20	51	400-57188	8	20	400-98263	10	59	401-96586	22	2
001141000000	34	11	400-57189	8	21	400-98264	10	49	401-96587	12	19
021112002000	20	52	400-57190	8	22	400-98266	10	50	401-96588	22	30
041207008000	20	13	400-57289	34	13	400-98267	10	51	401-96589	13	14
			400-57335	14	1	400-98269	10	53	401-96590	14	14

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
401-96591	13	19	401-97261	22	21	402-27504	18	35	402-43385	4	8
401-96592	30	4	401-97263	22	26	402-27505	18	32	402-43387	4	9
401-96594	24	14	401-97264	22	28	402-27617	18	34	402-43389	4	19
401-96598	12	43	401-97265	22	32	402-30047	18	51	402-43392	4	79
401-96600	18	101	401-97266	34	14	402-30048	18	42	402-43395	4	48
401-96618	24	23	401-97274	2	4	402-30049	12	1	402-43397	4	74
401-96623	24	36	401-97279	2	35	402-33316	10	73	402-43398	4	72
401-96625	24	18	401-97461	32	3	402-33437	18	1	402-43402	4	22
401-96627	24	9	401-97466	26	13	402-33533	4	24	402-43404	4	78
401-96628	24	10	401-97468	4	32	402-33534	4	37	402-43406	2	41
401-96629	24	12	401-97468	26	24	402-33544	32	34	402-43407	2	43
401-96817	14	4	401-97621	16	38	402-33545	32	4	402-43409	4	75
401-96818	14	5	401-97781	2	2	402-33546	32	5	402-43705	38	23
401-96819	14	6	401-97816	2	23	402-33547	32	35	402-43706	38	24
401-96820	14	7	401-97818	2	30	402-33548	32	36	402-43707	36	1
401-96821	14	9	401-97819	2	32	402-33549	4	33	402-43708	36	2
401-96825	14	10	401-97824	34	25	402-33552	4	34	402-43709	36	3
401-96829	14	11	401-97899	24	7	402-33554	4	35	402-43710	36	9
401-97021	18	24	401-98214	4	66	402-35636	8	2	402-43711	36	10
401-97022	18	30	401-99827	24	33	402-35637	18	20	402-44433	26	12
401-97033	18	37	401-99828	24	34	402-35647	34	1	402-44520	4	30
401-97034	18	39	401-99888	13	9	402-40596	34	18	402-44572	2	44
401-97037	18	40	402-00658	18	57	402-40683	34	4	402-44723	4	69
401-97139	18	43	402-00666	18	55	402-40768	34	5	402-44724	4	70
401-97140	18	48	402-00836	2	39	402-40870	24	1	402-44725	4	14
401-97142	18	54	402-01148	32	7	402-40873	24	5	402-44726	32	39
401-97152	18	61	402-01192	6	21	402-40874	24	6	402-44754	32	43
401-97164	18	88	402-01192	34	21	402-40875	24	49	402-44755	32	44
401-97165	18	89	402-01406	10	47	402-40876	24	8	402-44756	4	25
401-97166	18	93	402-01407	16	43	402-40877	24	20	402-44825	32	41
401-97170	18	95	402-01408	20	17	402-40879	24	21	402-44924	10	1
401-97171	18	97	402-01411	34	22	402-40880	24	22	402-44935	4	1
401-97172	18	99	402-04726	10	66	402-41985	20	28	402-44936	4	76
401-97181	12	5	402-04727	18	58	402-41986	20	29	402-44937	4	18
401-97183	12	9	402-04728	18	72	402-41988	20	30	402-44938	4	77
401-97201	12	2	402-05285	34	28	402-41989	20	39	402-44939	4	23
401-97202	30	1	402-05287	34	27	402-41990	20	40	402-44971	2	1
401-97203	30	3	402-05309	16	49	402-41991	20	41	402-44972	4	47
401-97204	30	5	402-05333	6	20	402-42191	4	13	402-44976	32	1
401-97205	30	7	402-05454	32	19	402-42198	12	40	402-44977	32	2
401-97207	13	20	402-05455	32	20	402-42201	4	16	402-44982	36	11
401-97211	13	1	402-07583	38	22	402-42321	4	7	402-44983	38	25
401-97212	13	3	402-07584	34	45	402-42324	4	10	402-45079	6	2
401-97213	13	4	402-07699	18	73	402-42325	4	15	402-45085	12	11
401-97214	13	6	402-08795	34	44	402-42327	4	39	402-45088	34	16
401-97215	13	11	402-10249	32	9	402-42331	2	25	402-45092	34	17
401-97219	8	1	402-11961	4	17	402-42334	2	42	402-45094	34	19
401-97222	8	36	402-12471	32	12	402-42336	2	45	402-45098	34	33
401-97223	12	21	402-12954	18	4	402-42337	2	46	402-45152	6	1
401-97226	16	18	402-15484	18	63	402-42341	4	11	402-45153	34	20
401-97229	16	68	402-15762	12	12	402-42353	28	1	402-45154	34	32
401-97230	16	86	402-15764	12	7	402-42354	28	2	402-47017	34	42
401-97233	20	1	402-15877	12	13	402-42355	16	27	402-47018	34	41
401-97234	20	2	402-15878	12	47	402-42357	16	22	402-47019	34	43
401-97235	20	3	402-15892	12	15	402-42358	28	3			
401-97236	20	5	402-15895	12	17	402-42359	28	5			
401-97237	20	14	402-16358	22	14	402-42360	28	7			
401-97238	20	15	402-16359	22	13	402-42367	4	3			
401-97239	20	18	402-16360	22	24	402-42483	13	10			
401-97240	20	25	402-21277	18	74	402-42485	4	82			
401-97243	6	18	402-21281	18	75	402-42486	2	7			
401-97244	6	13	402-21282	18	70	402-42489	2	3			
401-97245	6	11	402-21284	18	80	402-42491	2	9			
401-97246	6	8	402-21285	18	82	402-42492	10	68			
401-97247	6	22	402-21648	18	85	402-42494	10	67			
401-97249	22	6	402-21649	18	84	402-42517	32	37			
401-97250	22	7	402-22767	18	2	402-42538	24	37			
401-97251	22	8	402-22768	18	3	402-42589	4	20			
401-97252	22	9	402-23039	12	14	402-42679	4	4			
401-97253	22	10	402-24352	38	15	402-42887	4	27			
401-97254	22	12	402-24355	38	1	402-43376	4	2			
401-97257	22	15	402-24357	38	2	402-43378	4	45			
401-97258	22	16	402-27501	12	4	402-43380	2	14			
401-97259	22	17	402-27502	18	60	402-43382	2	15			
401-97260	22	19	402-27503	18	64	402-43383	24	39			

[illegible]

MEMO

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.




JUKI CORPORATION

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO, 206-8551, JAPAN
PHONE:(81)42-357-2341

Copyright© 2020 JUKI CORPORATION
本書の内容を無断で転載、複写することを
禁止します。
All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社

〒 206-8551 東京都多摩市鶴牧 2-11-1 TEL.042-357-2341(ダイヤルイン)



※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは 2020年 9 月現在の商品仕様で編集したものです。
*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of September 2020.